


STEP 1


יש לוודא שמערכות האינסטלציה, צינורות הברז והביוב, נמצאים בתוך תחום ארון הכיור

ח.ח.


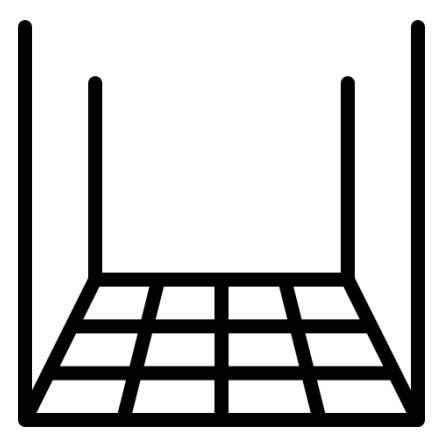


STEP 2

יש לוודא שהרצפה במקום המיועד להתקנה, ישרה ומפולסת, ללא בליטות או שקעים ומוכנה להתקנת מטבח

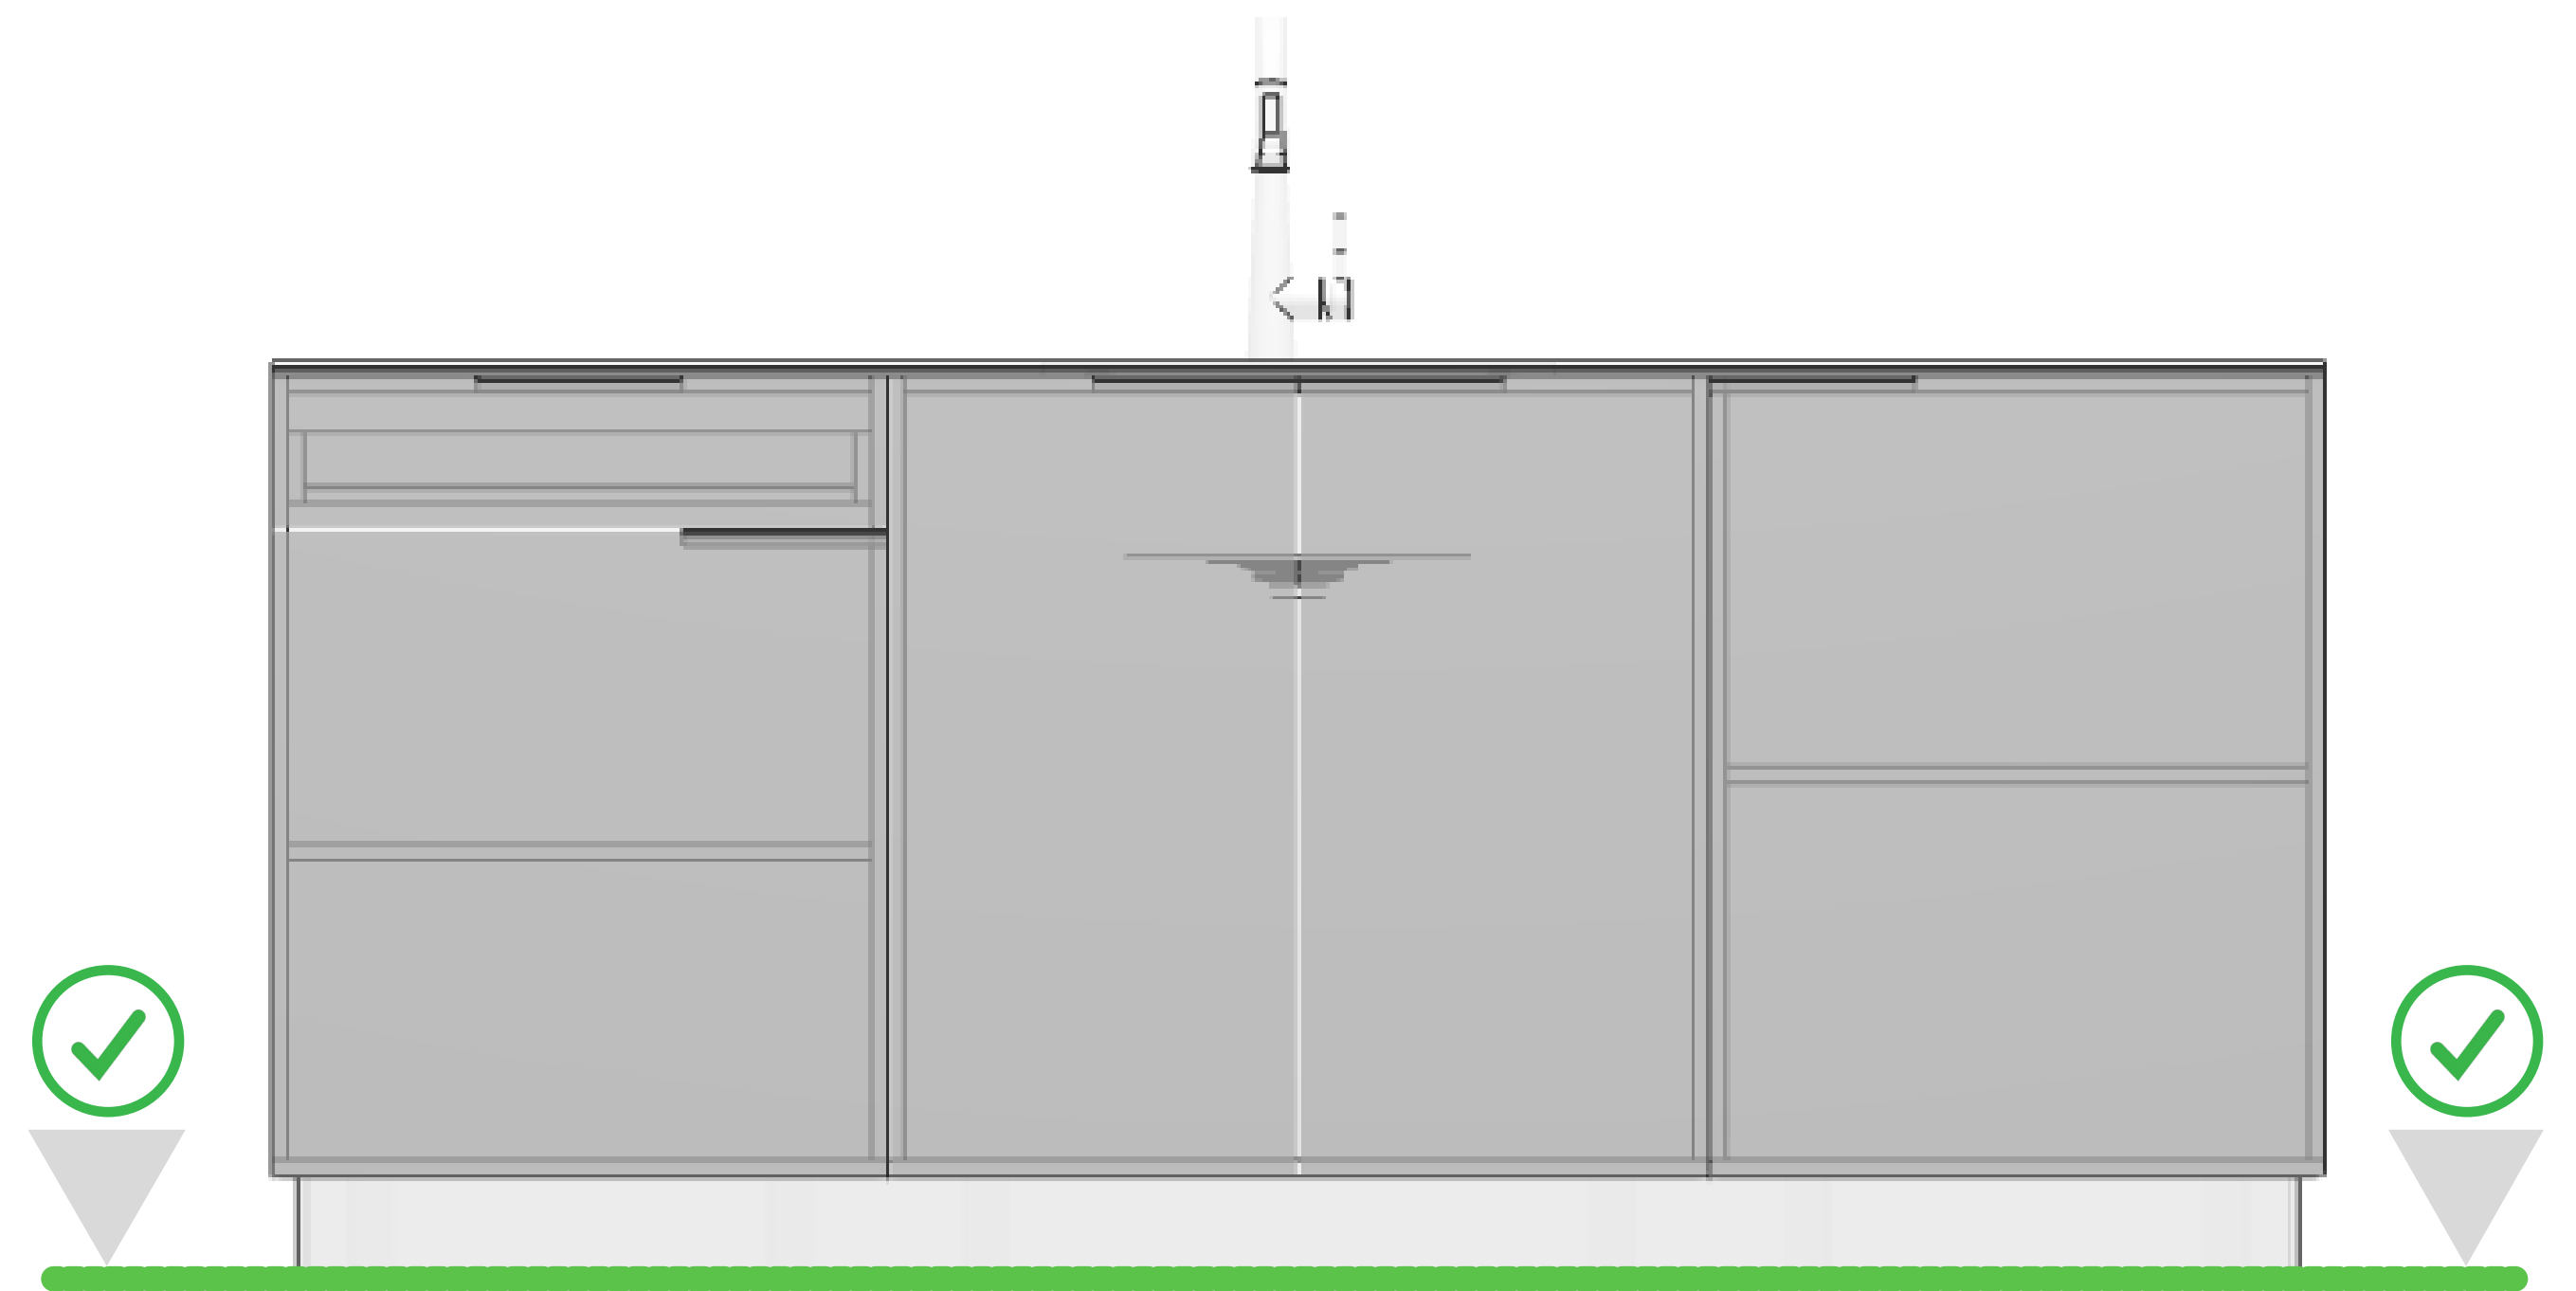



ח.ח.

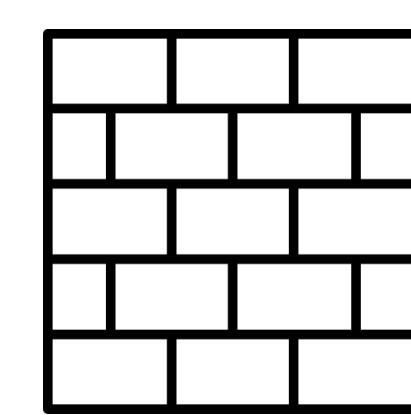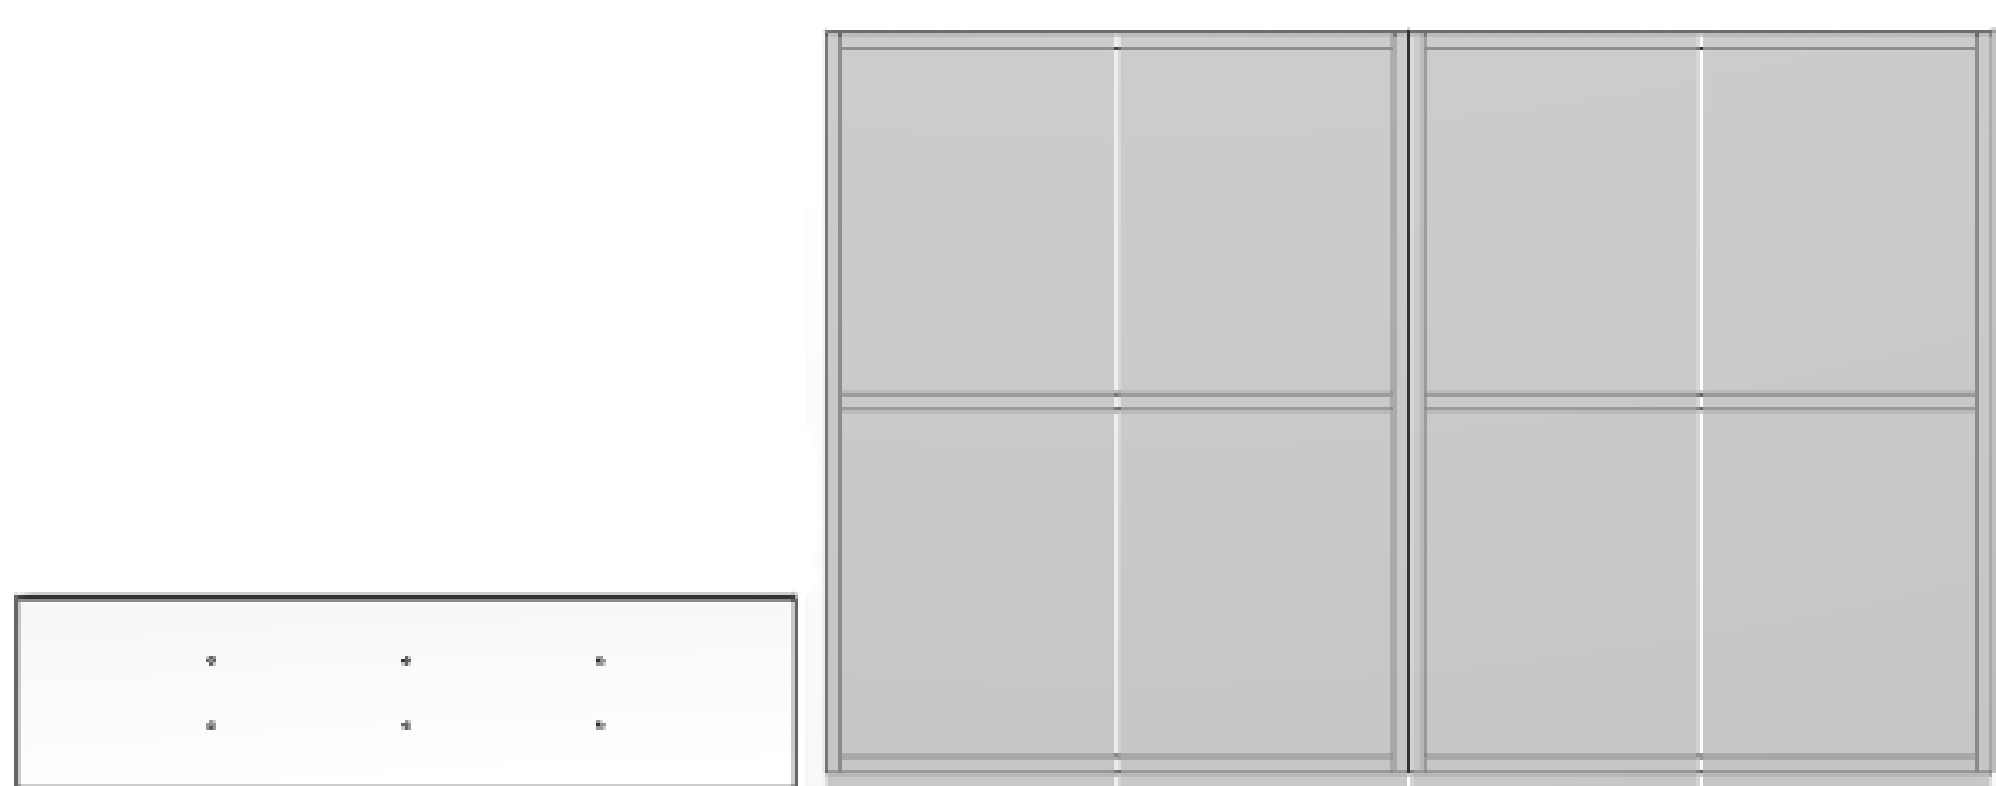

STEP 3

יש לוודא כי הקיר עליו מעוניינים לתלות ארונות עליונים, קלאפות ומדפים, עשוי מבלוק תקני (ללא איטונג) או בטון. וכי הוא ישר ויציב



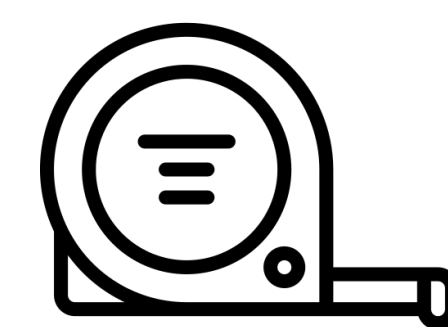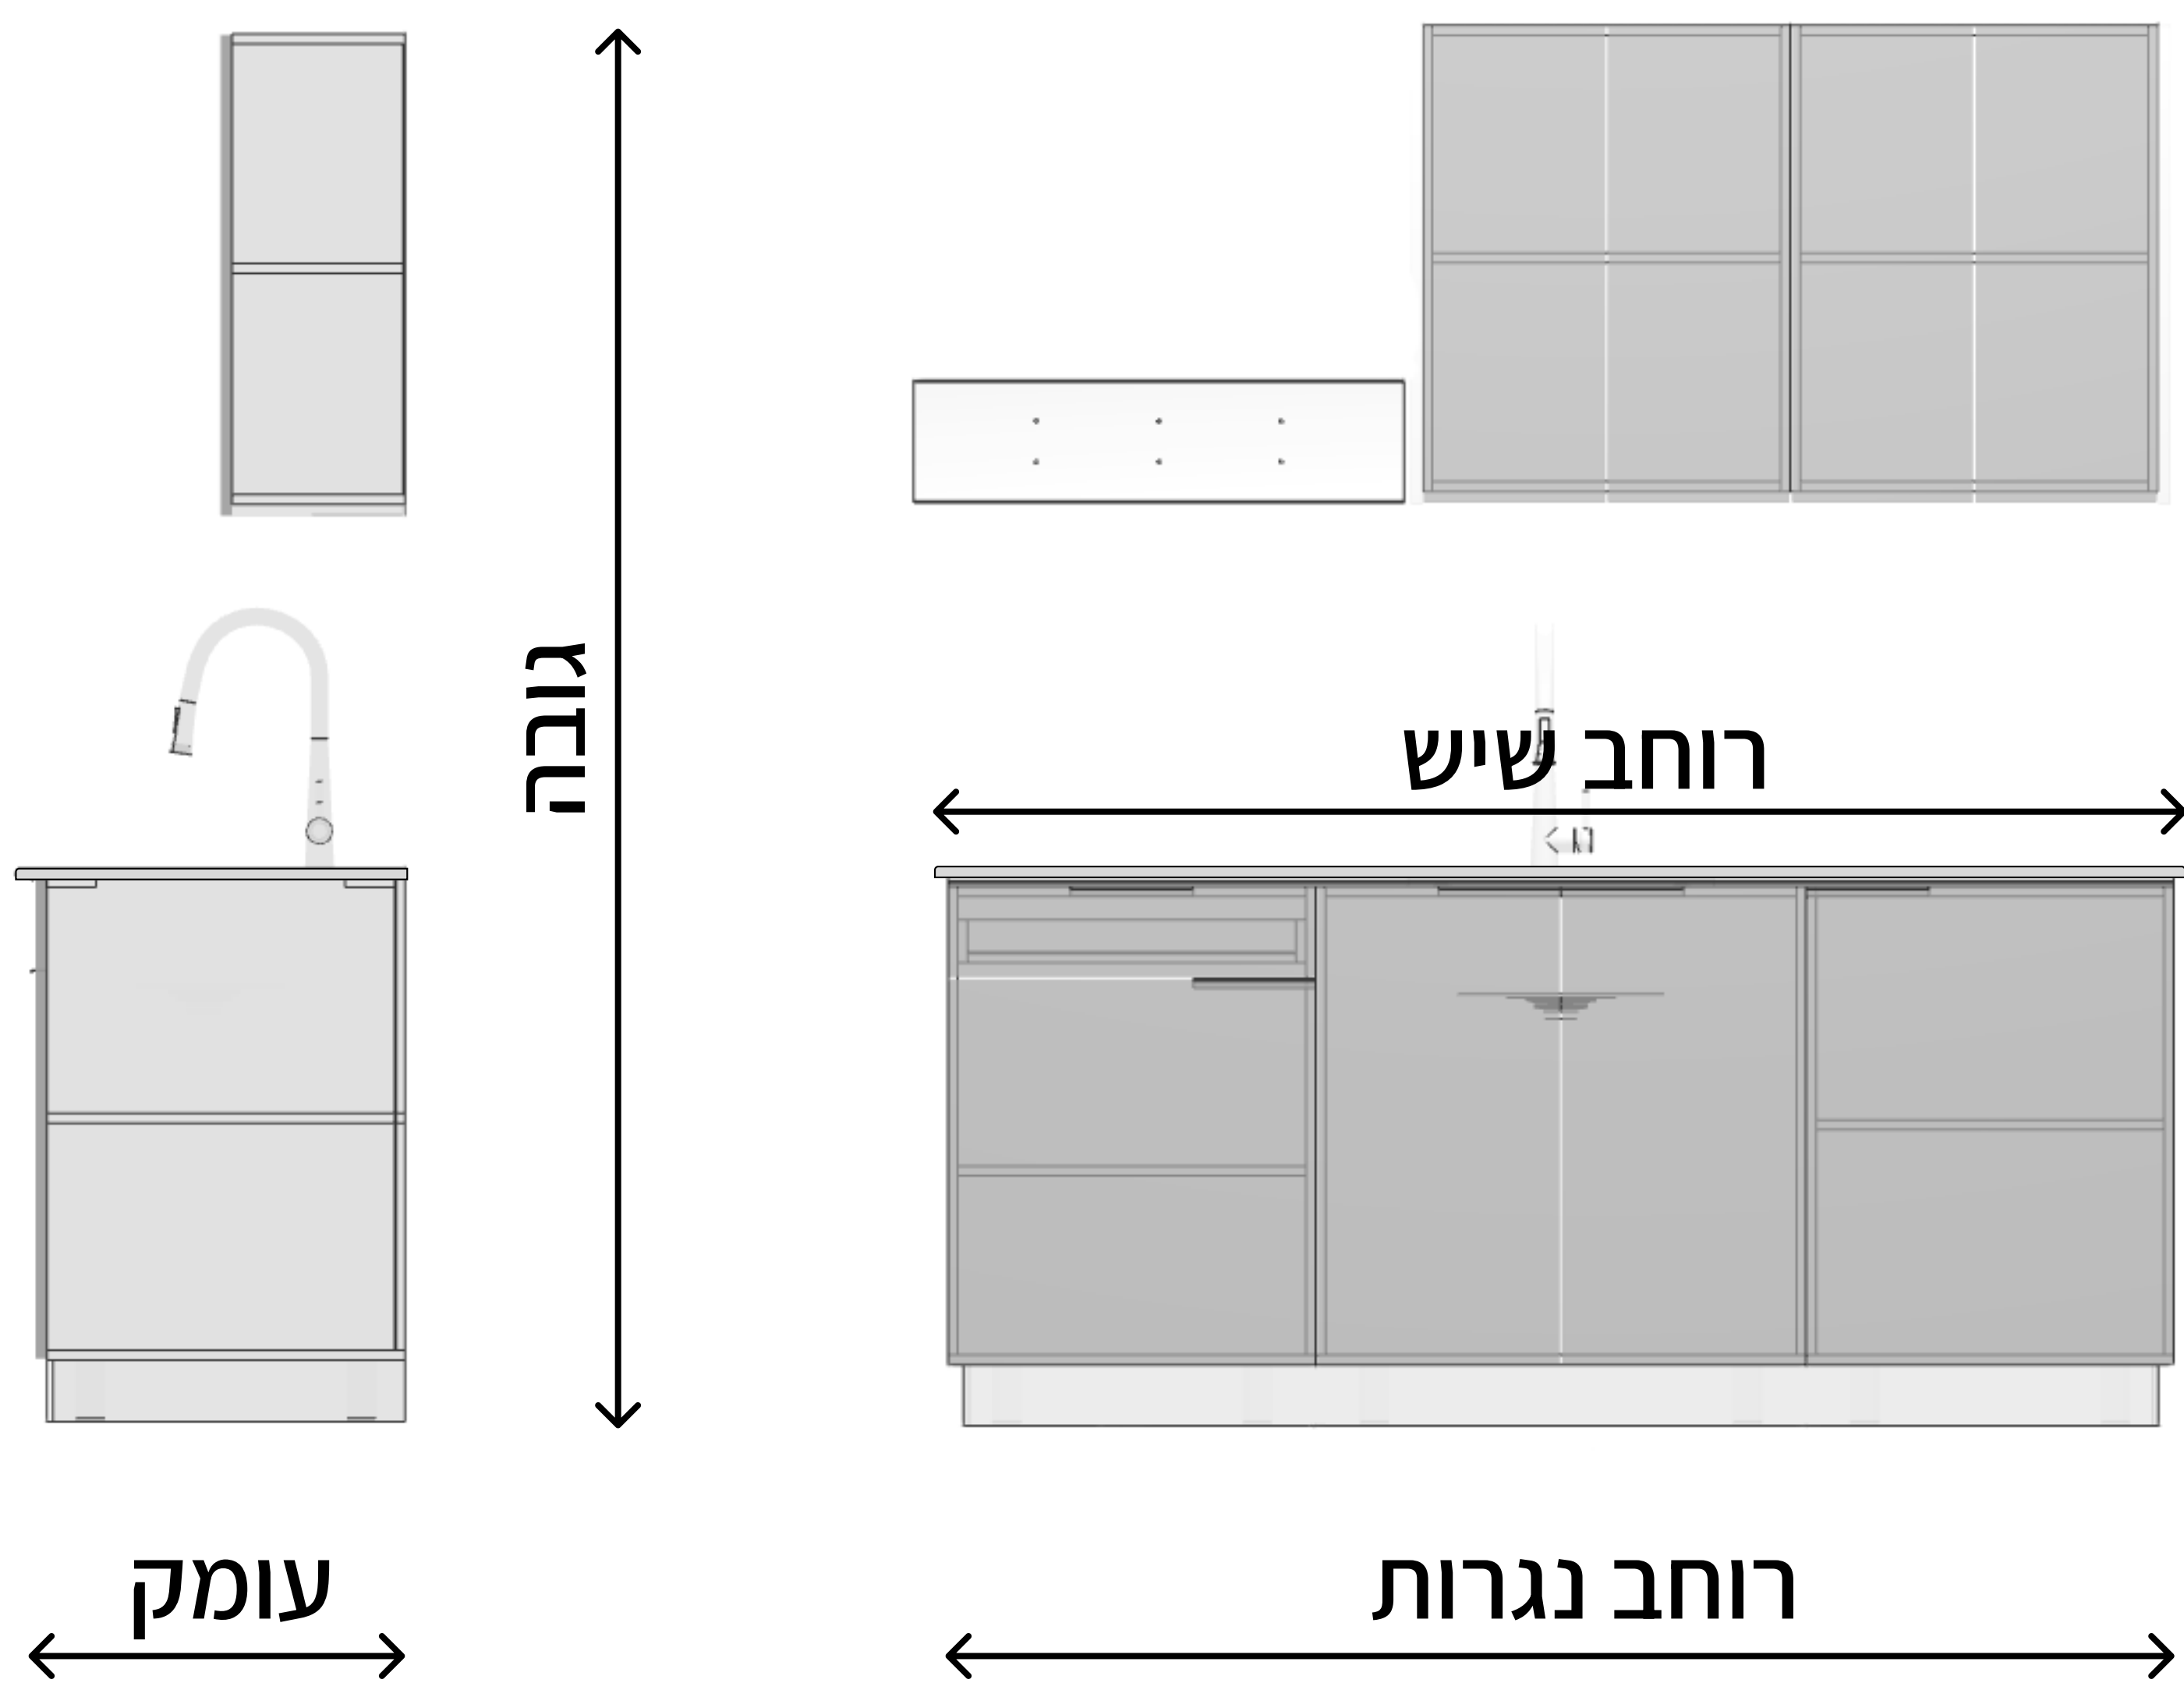




STEP 4

יש לקחת מידות לרוחב ועומק המטבח יש לוודא אל מול **מדריך המידות** של הדגם שרוצים להזמין יש לקחת בחשבון את דפנות הצד במידה ויש ע"פ הדגם הנבחר



STEP 5

במידה והמטבח מיועד להיות מותקן בנישה, יש לוודא שהקירות לא עקומים ע"י לקיחת מידות בפנים ובחוץ הנישה בכמה גבהים שונים

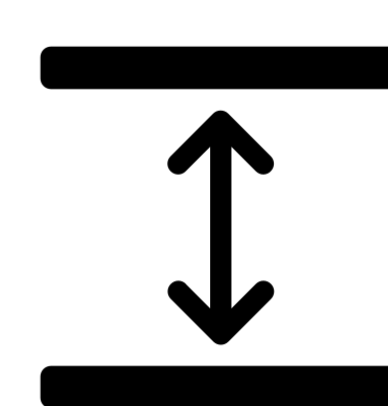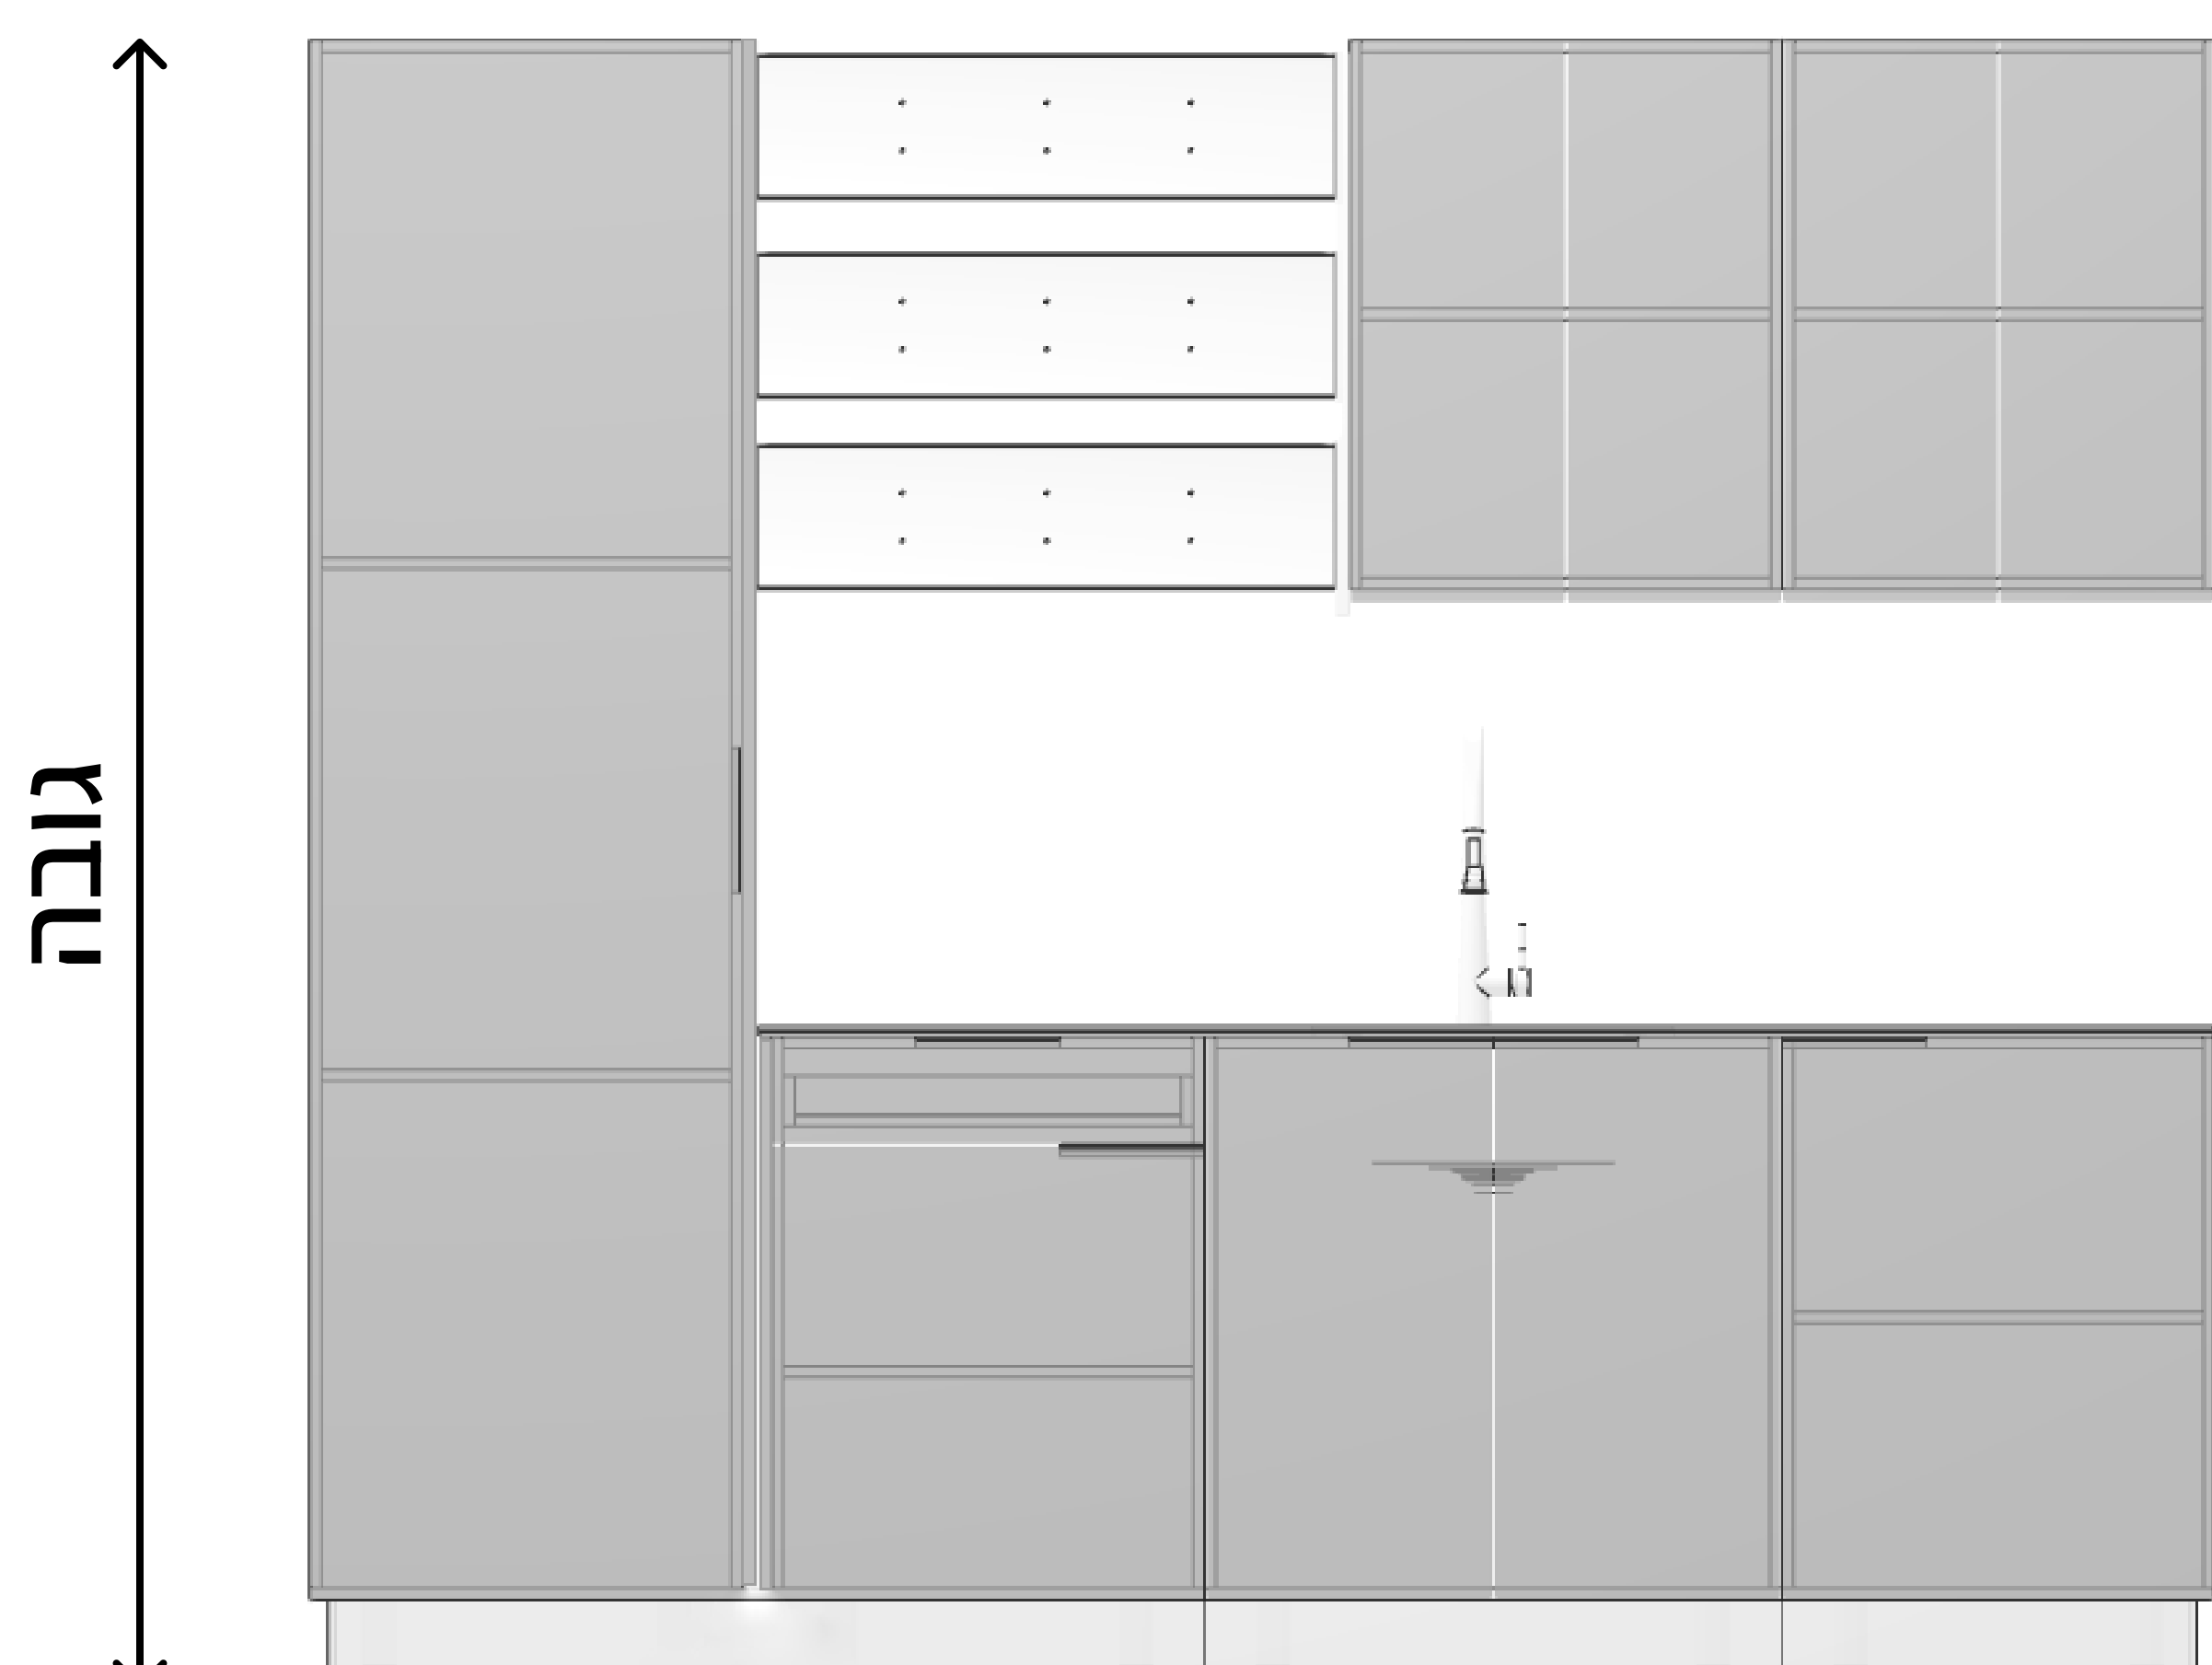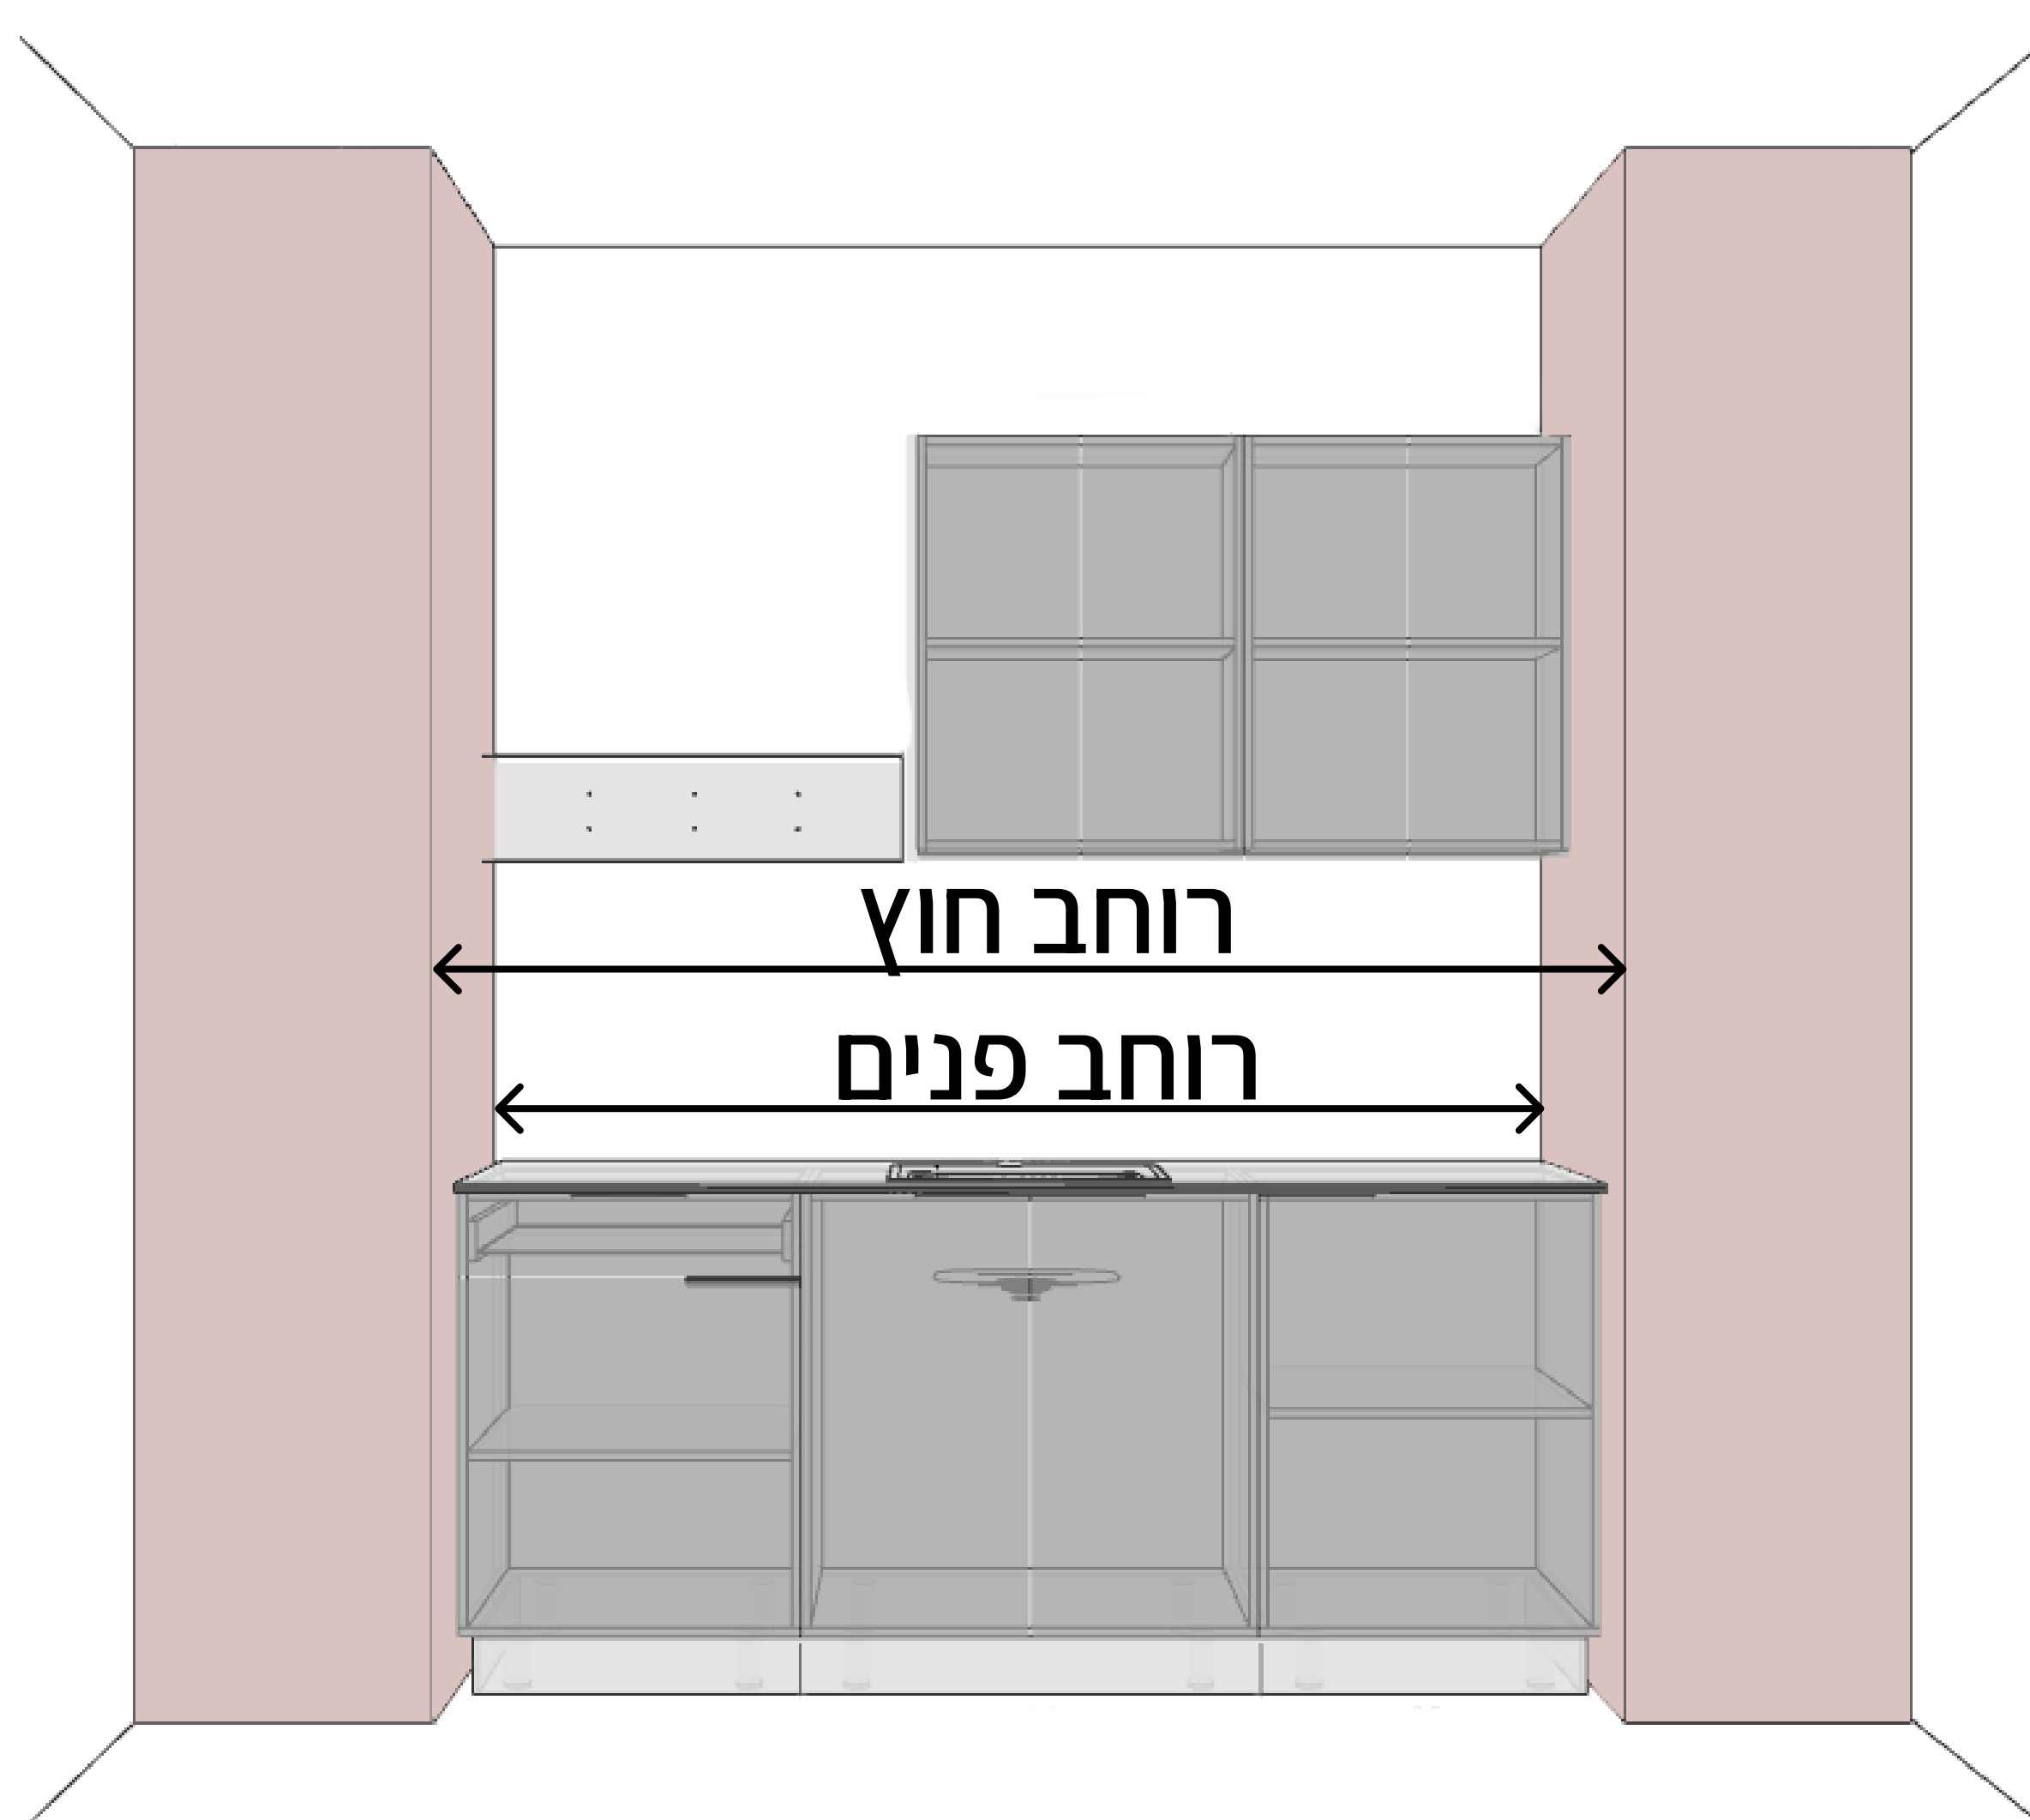

STEP 6

במידה ויש יחידת ארון גבוה / ארון תנור בילד אין גבוה יש לוודא שהתקרה לא נמוכה מידי, מול **מדריך המידות** של הדגם שרוצים להזמין יש לקחת מידה בנקודה הנמוכה ביותר