



הוראות הרכבת ידית


1. יש לסמון מרכז חזית על גבי סרט

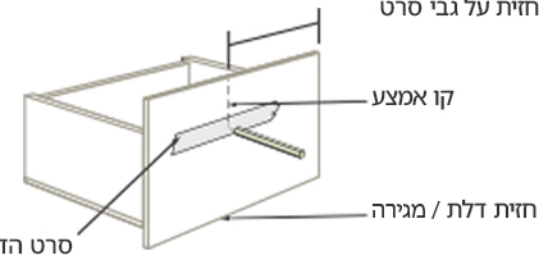



2. מקם השבלונה על שפת דלת/מגירה וקפל בקו הקיפול

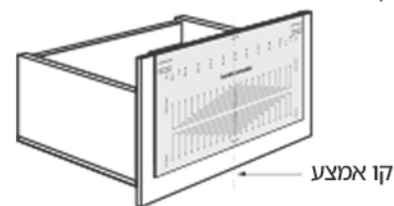

3. ע"פ מידת הידית שברשותך, מצא את מיקומי החורים הנדרשים וסמנם באמצעות עיפרון

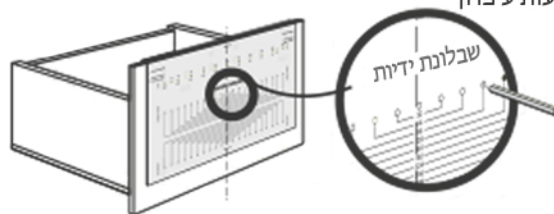

4. הסר את השבלונה והשתמש במקדח בקוטר 4.5 מ"מ לקדוח במרכז החורים שסימנת

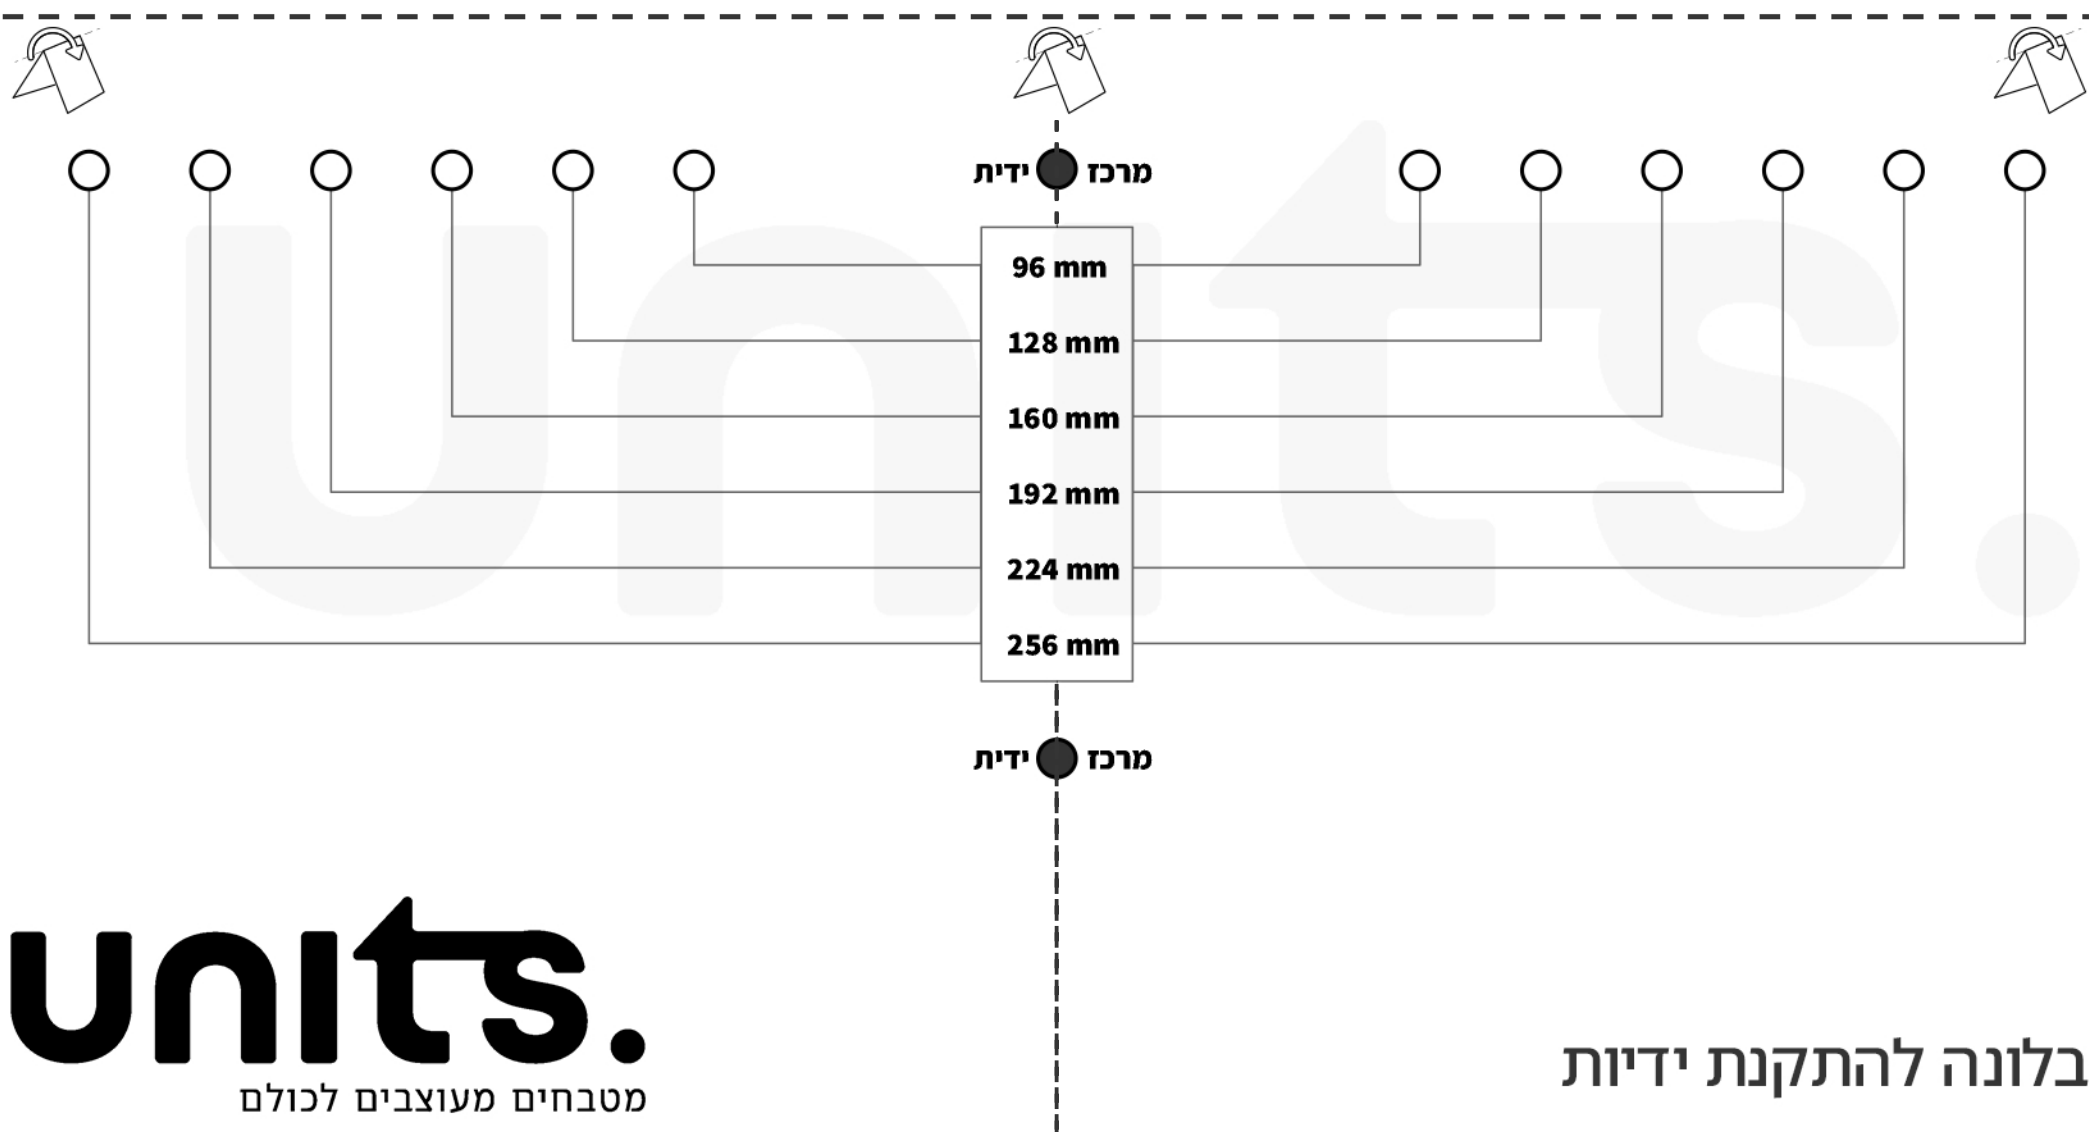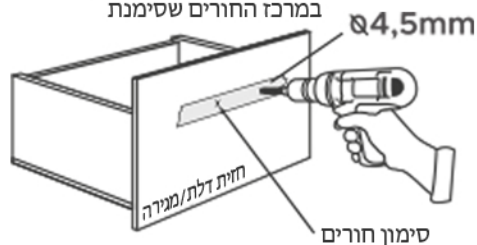

units.

מטבחים מעוצבים לכולם

שבלונה להתקנת ידיות