


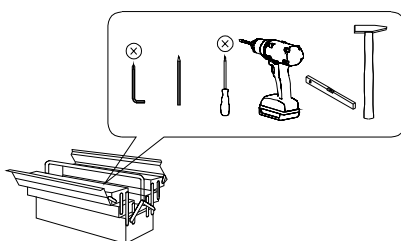
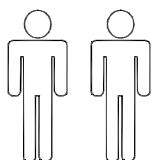
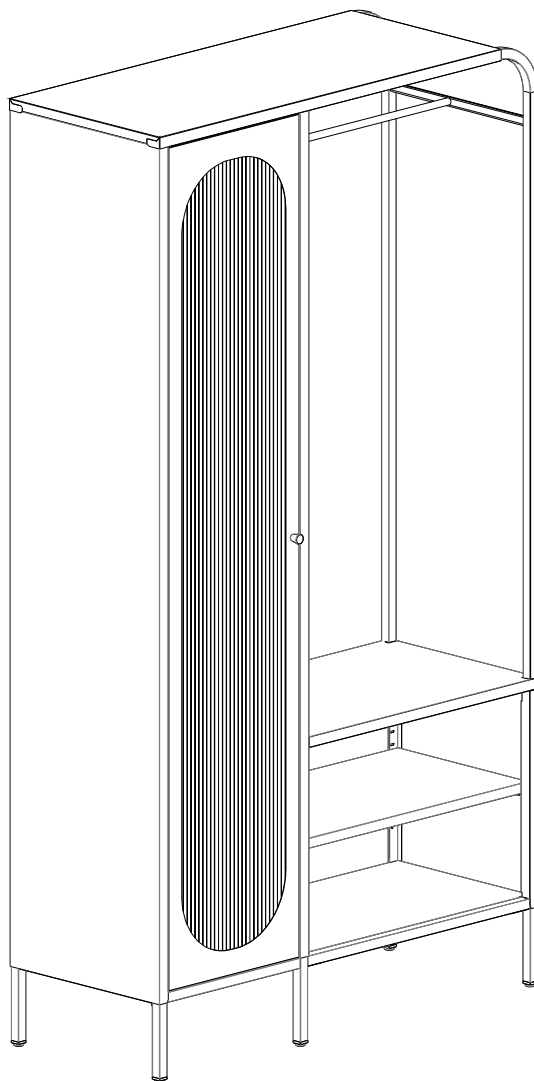
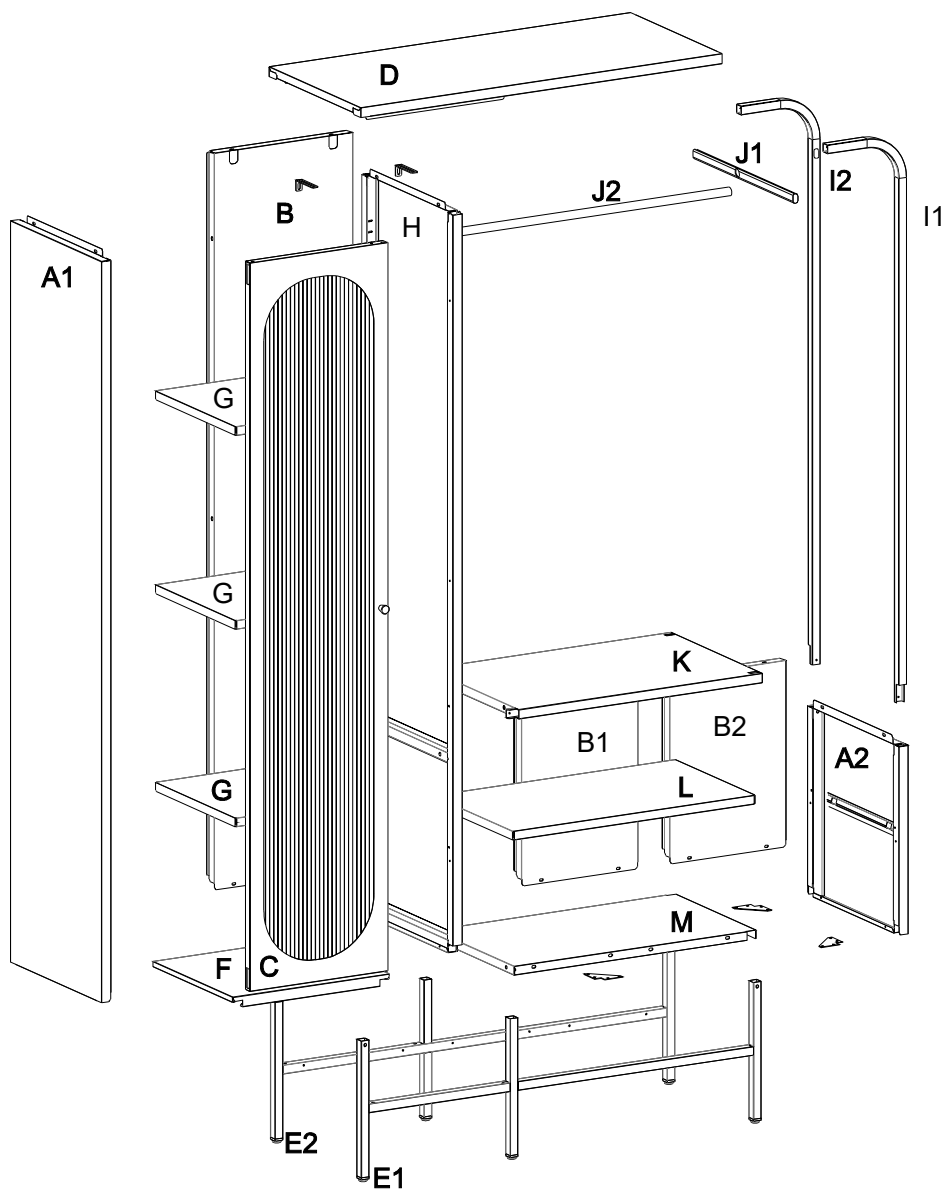


units.




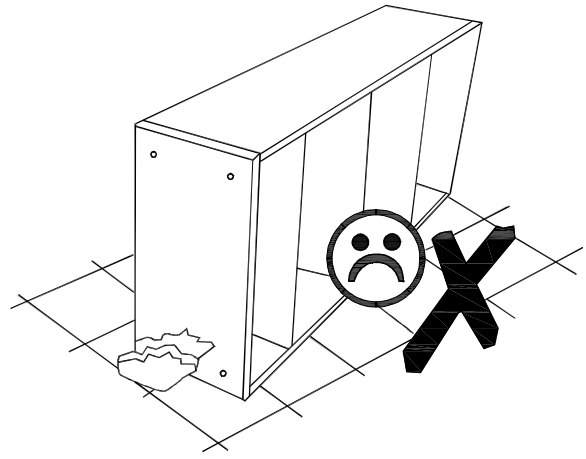





① x59	② x1	③ x2	④ x1	⑤ x6
				
Ø5*12mm	Ø6X30mm	Ø12*0.8mm	Ø4X24mm	
⑥ x1	⑦ x12	⑧ x2	⑨ x2	
				
			Ø6X55mm	

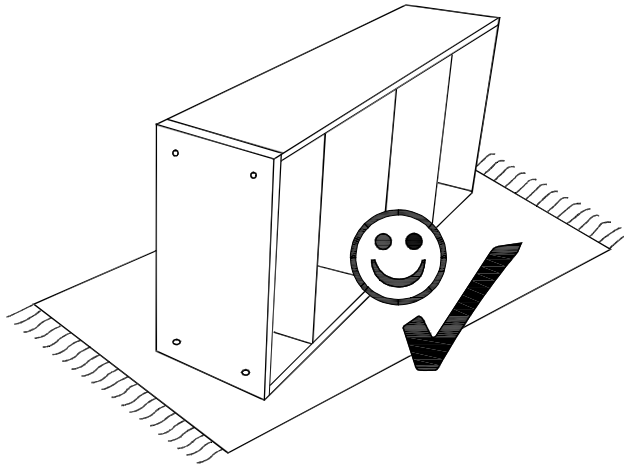




1

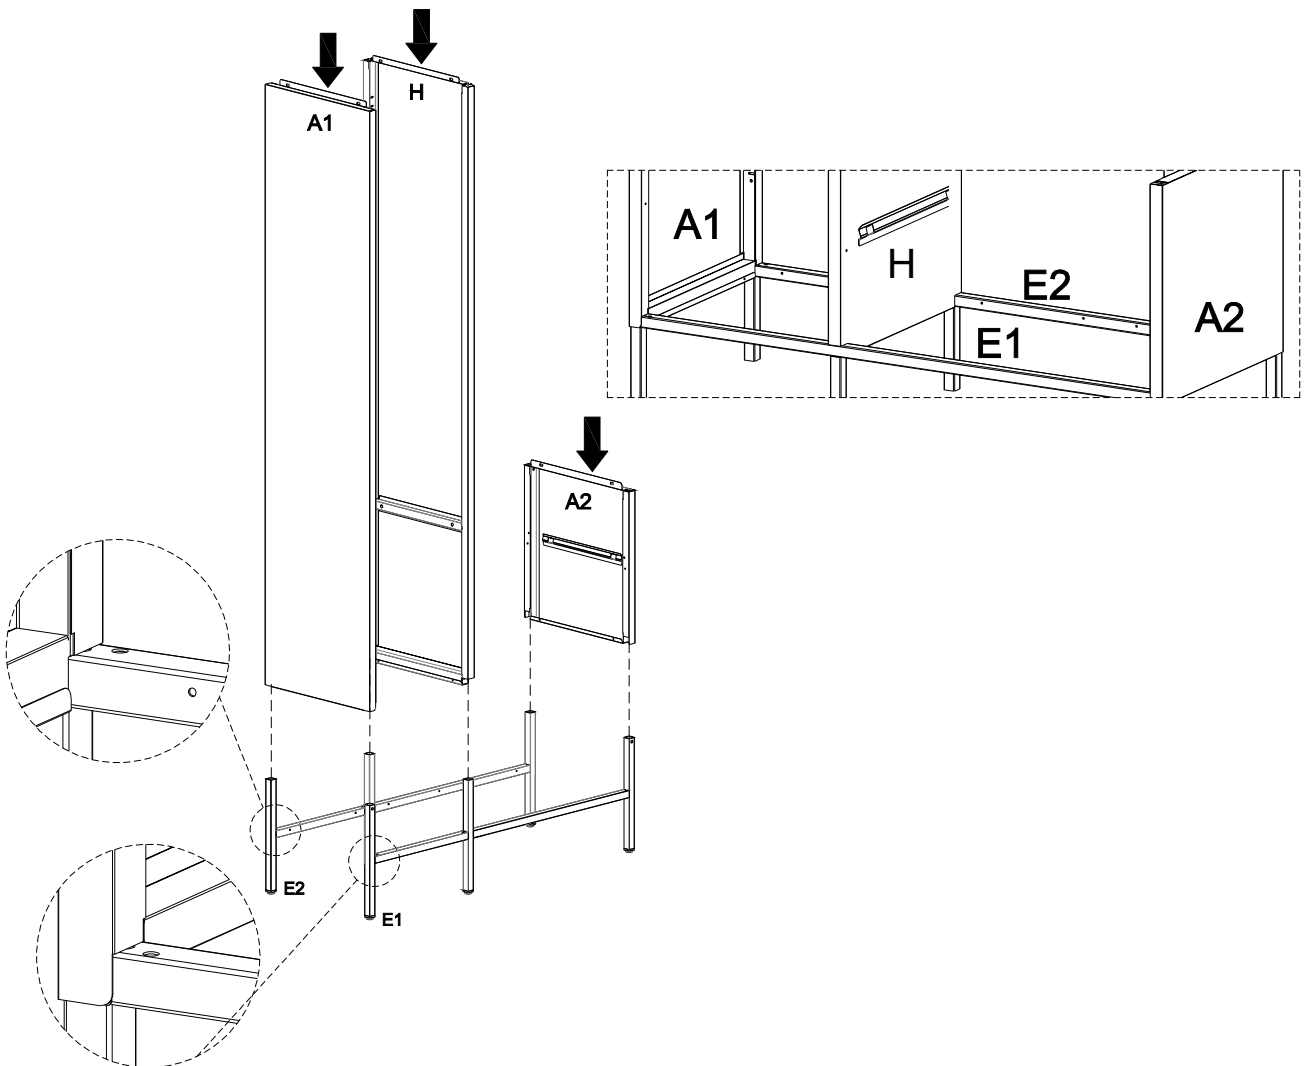



2

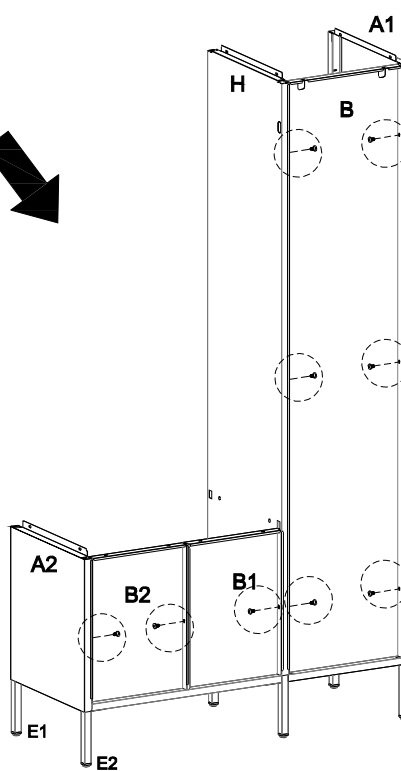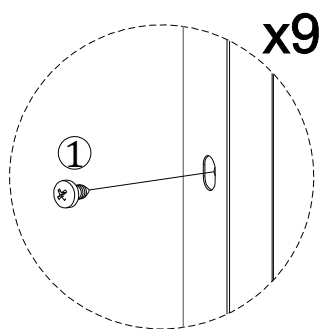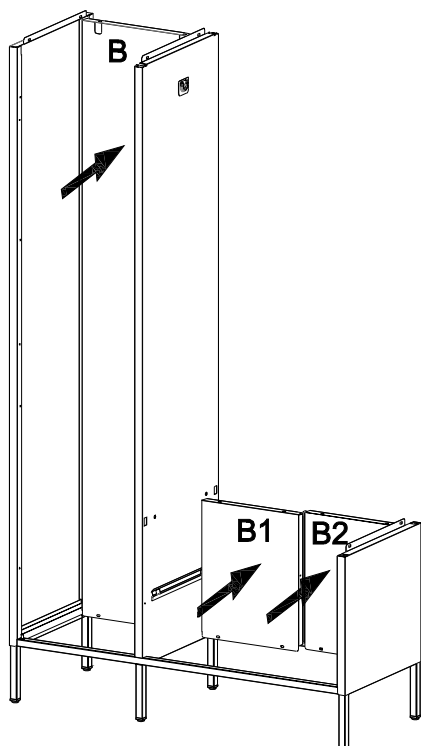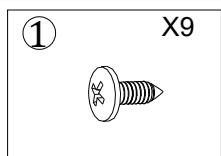

3

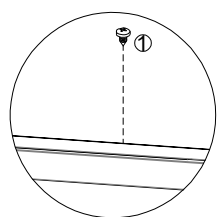
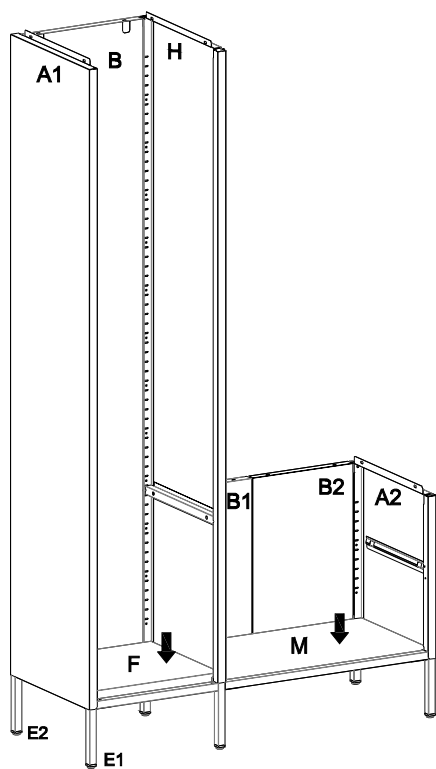
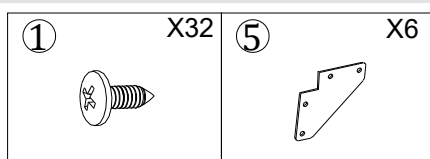


x8

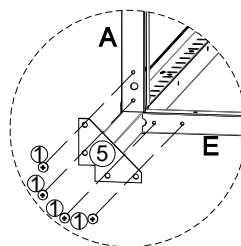
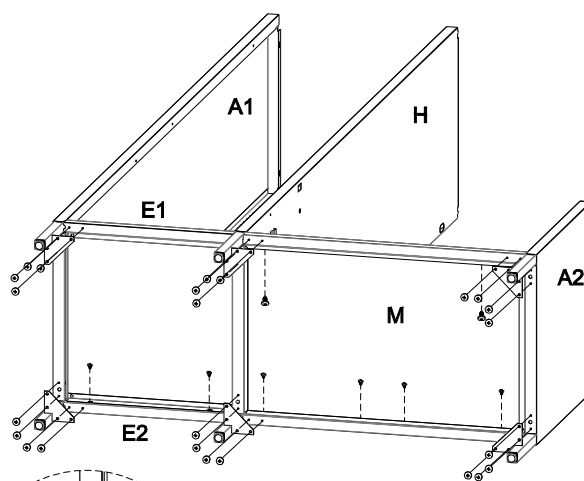


x6

4

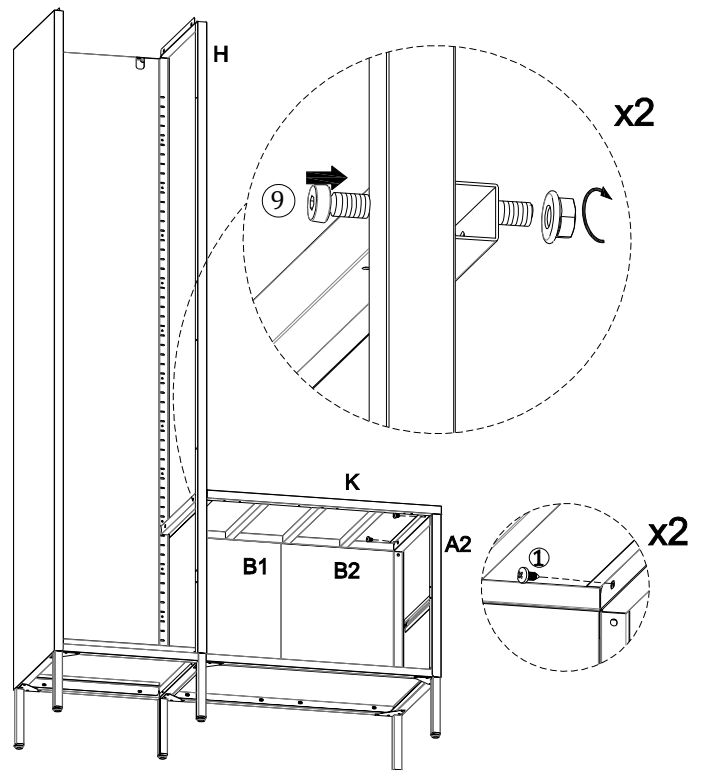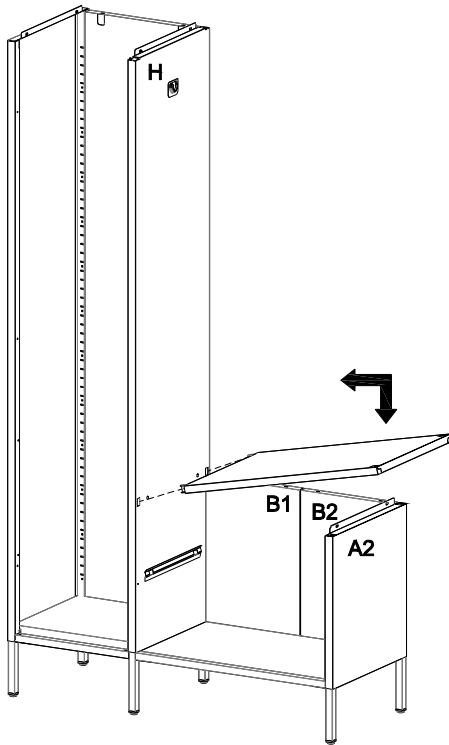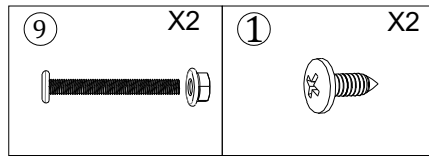

5





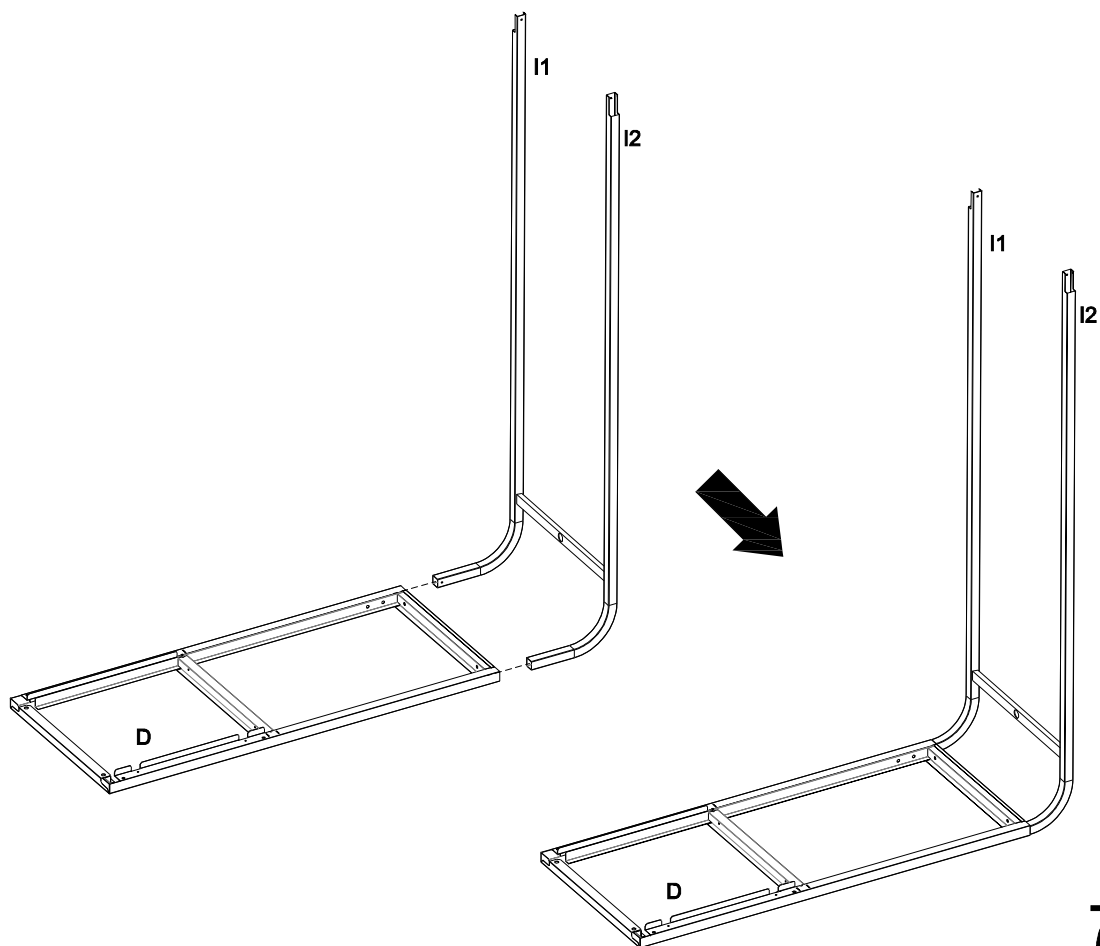
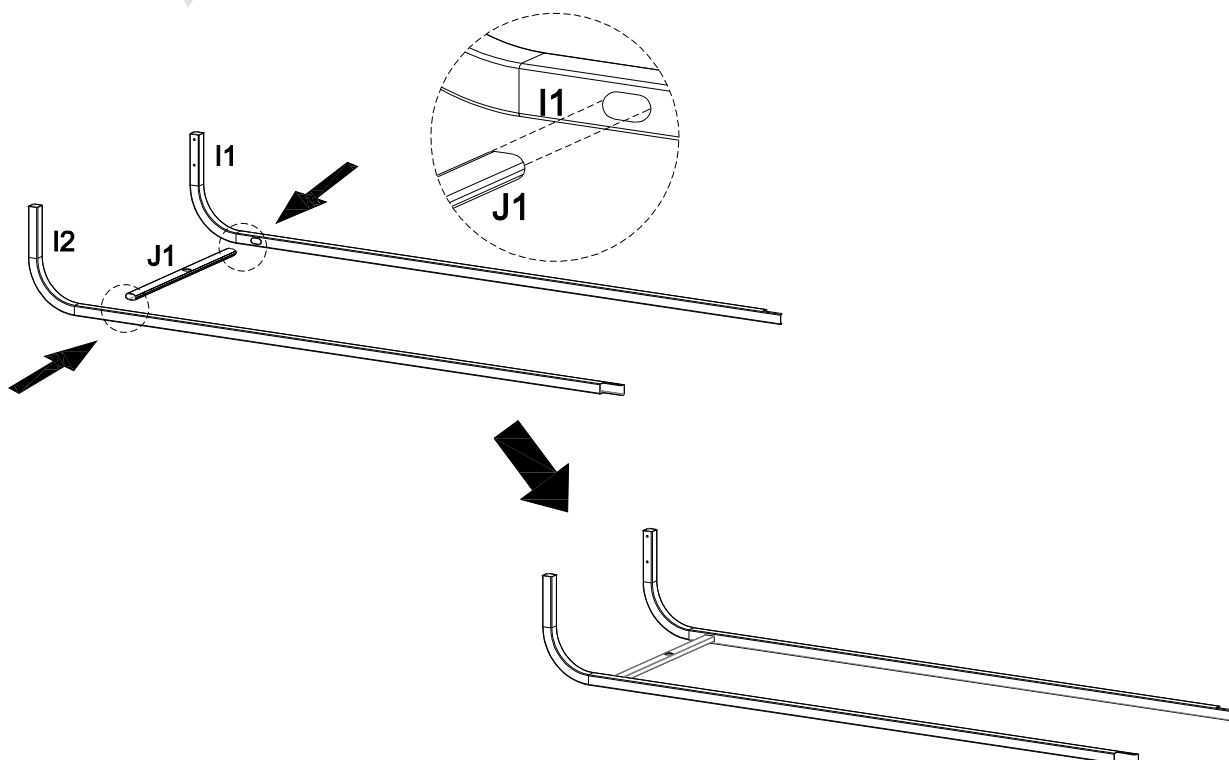


7

6




①

X10

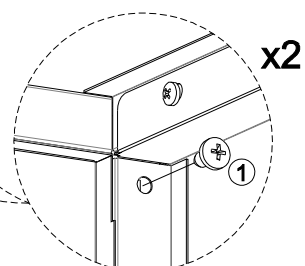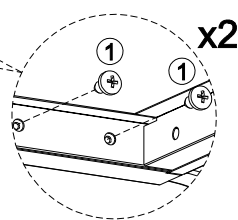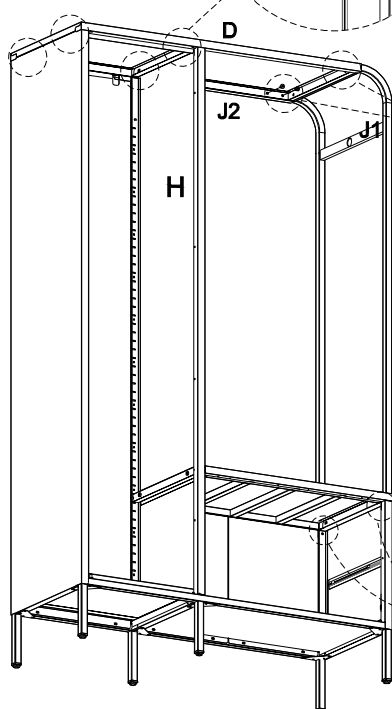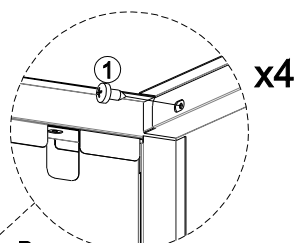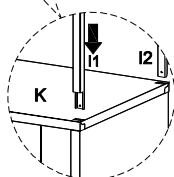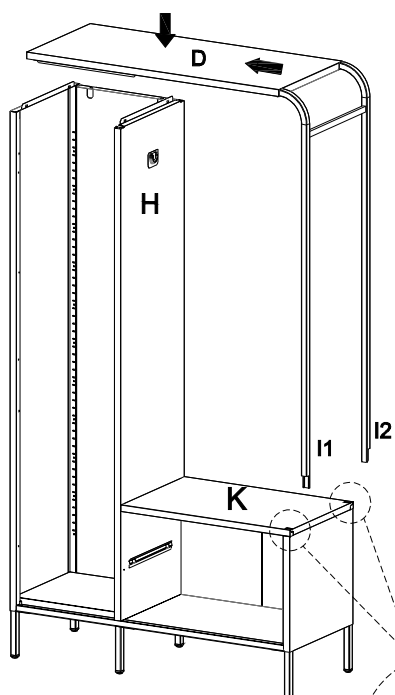




8

7

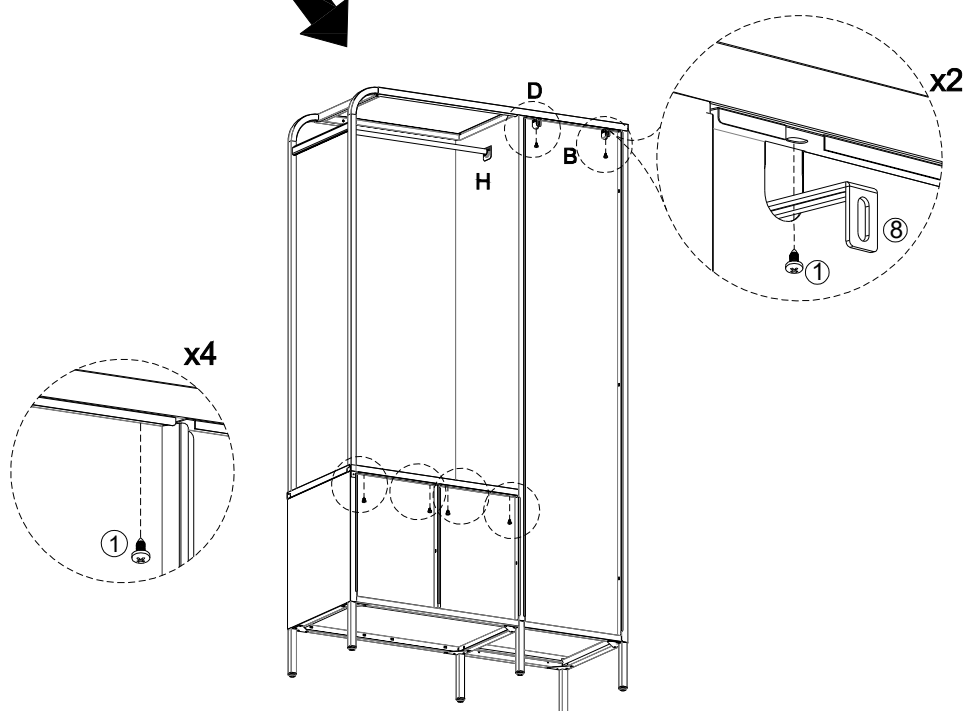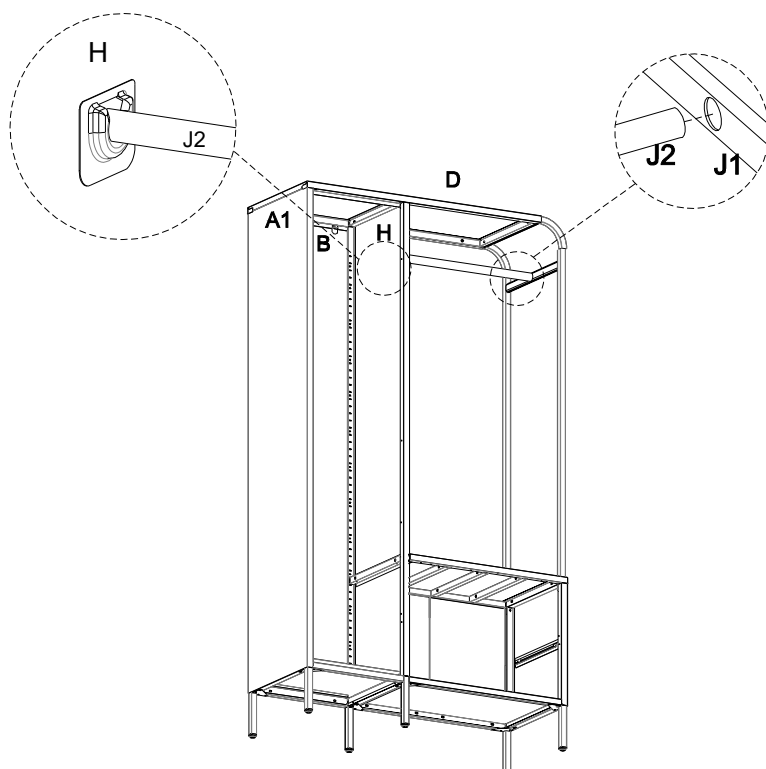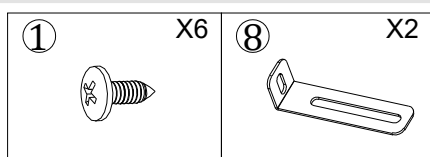




8

②	X1	③	X1	⑦	X12
					



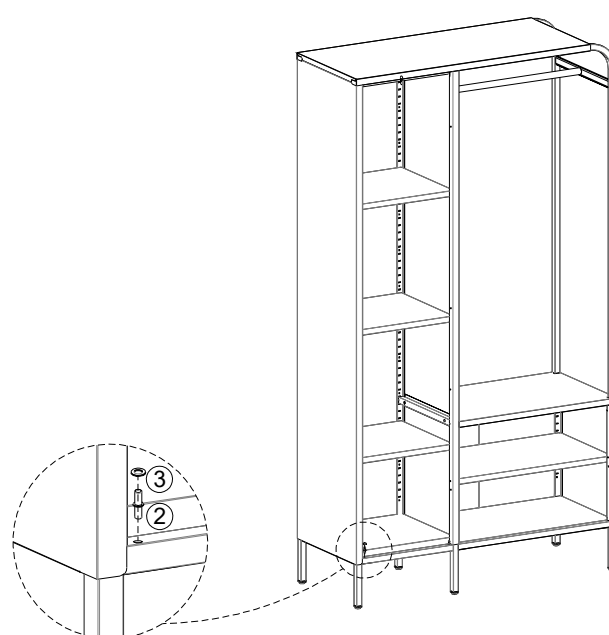
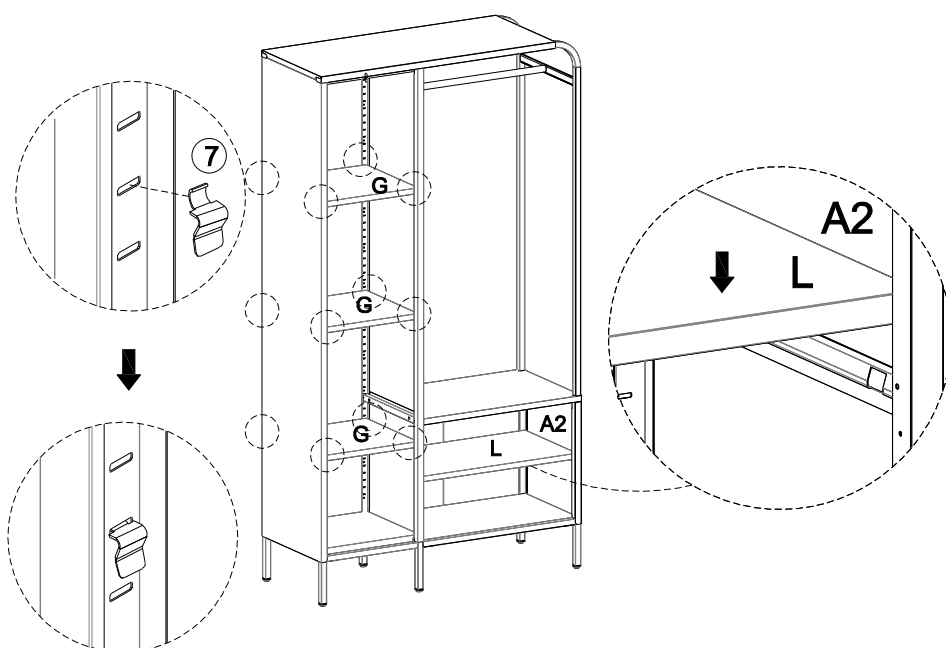


9



③	X1	④	X1	⑥	X1
					

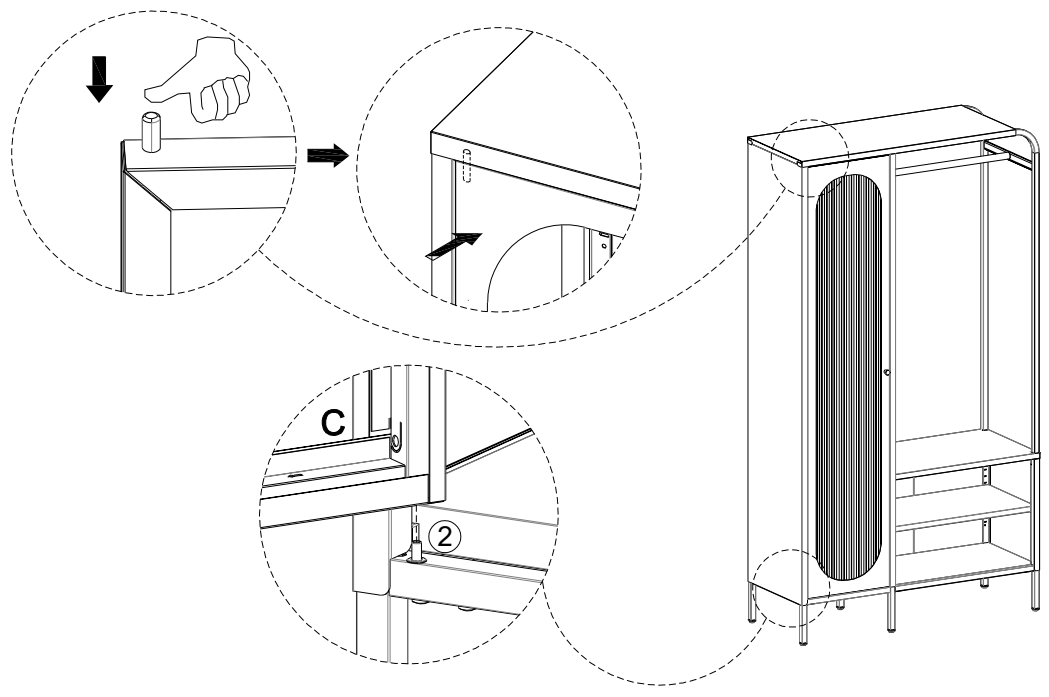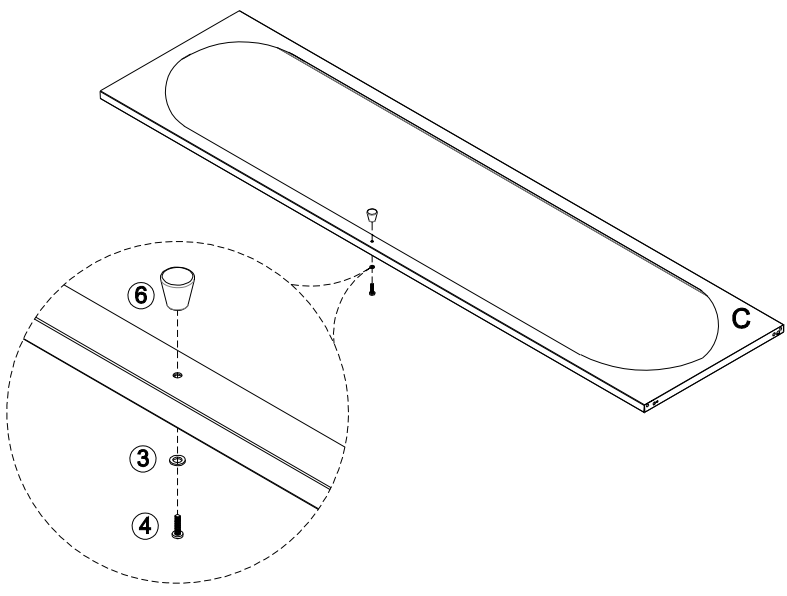

10

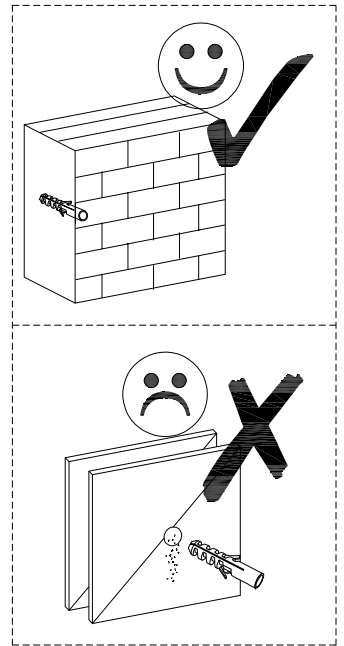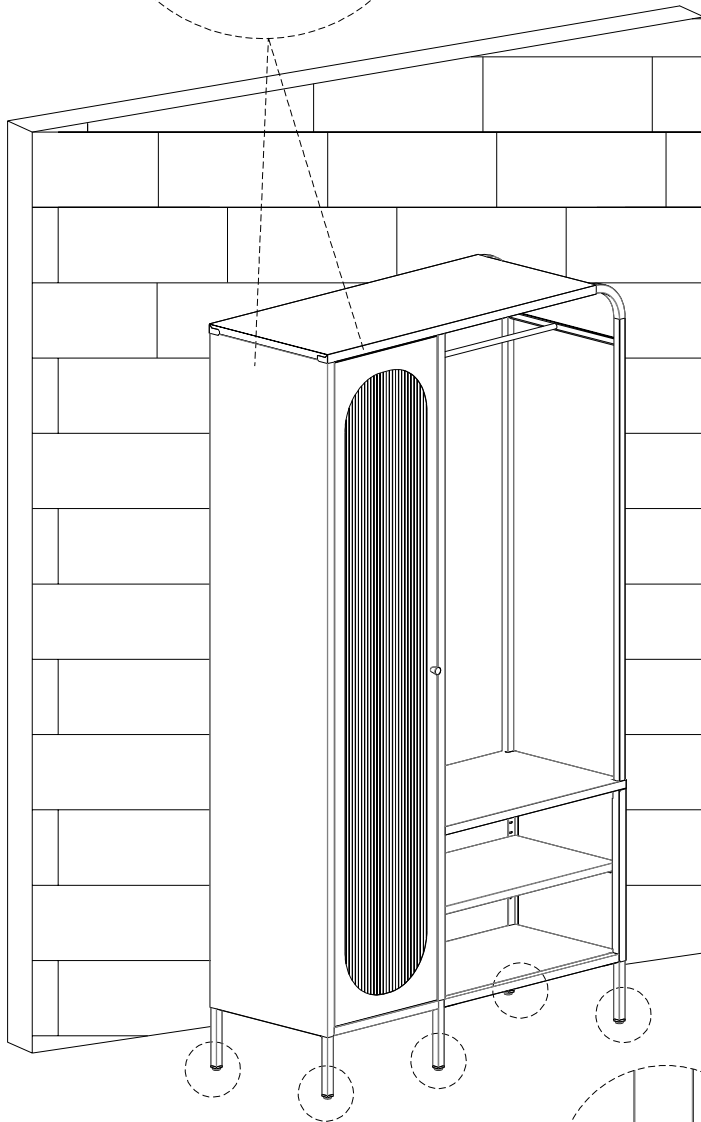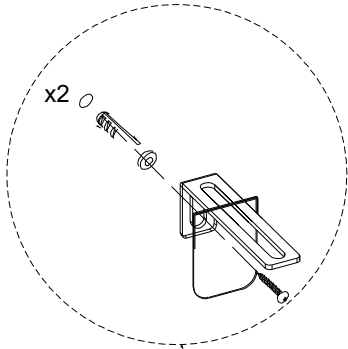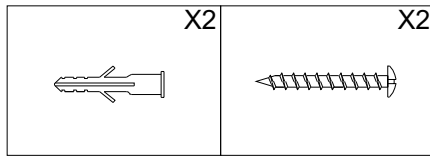

****חובה לעגן את הרהיט לקיר למניעת התהפכות. טרם ביצוע העיגון, יש לוודא כי אביזרי העיגון מתאימים לסוג הקיר ולהיוועץ באיש מקצוע מוסמך לצורך בחירת אמצעי הקיבוע המתאימים והתאמתם לסוג הקיר. ****

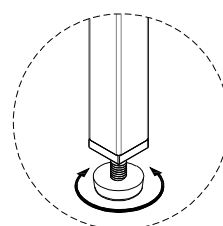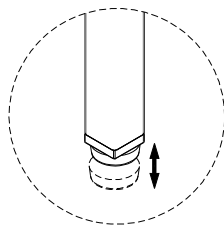

"אם הרהיט אינו עומד על משטח ישר, ייתכנו רווחים בין החלק העליון של הדלתות לבין המסגרת; השתמשו בכיסוי הפלסטיק של הרגליות כדי ליישר את הרהיט."

12