


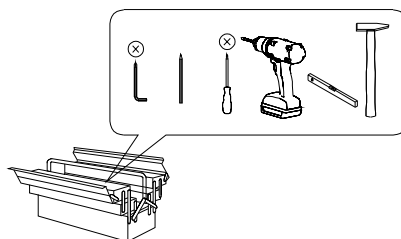
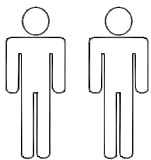
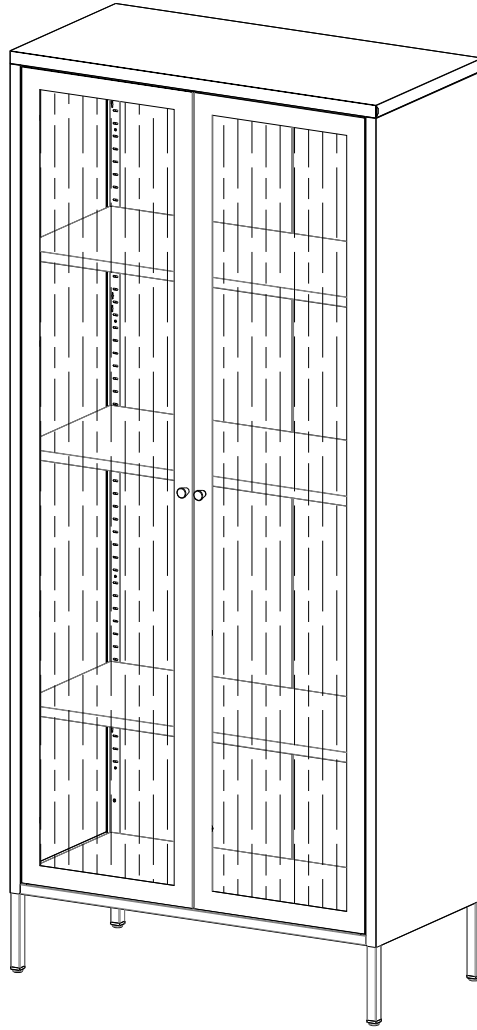
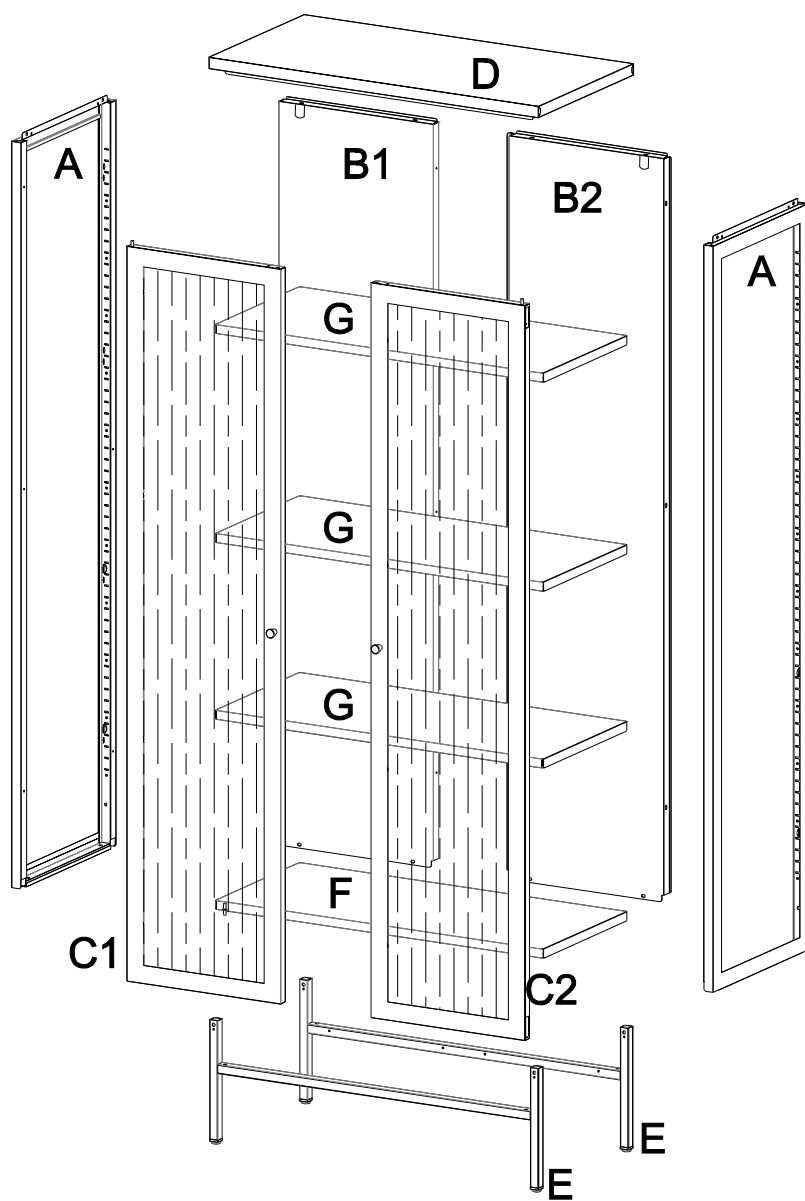




units.





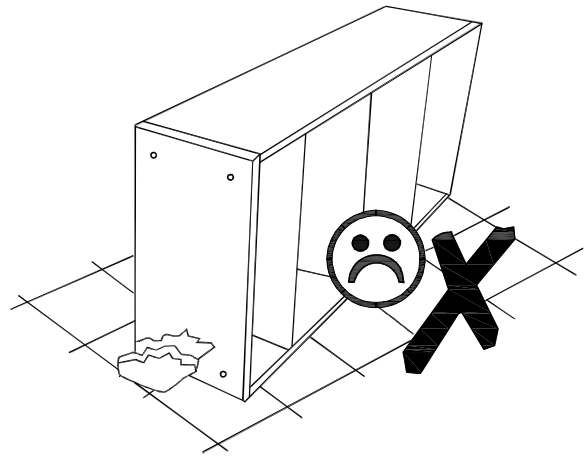

① x37	② x2	③ x4	④ x2	⑤ x4
				
Ø5*12mm	Ø6*30mm	Ø12*0.8mm	Ø4*24mm	62*62mm
⑥ x2	⑦ x12	⑧ x2	⑨ x4	⑩ x4
				
		15*76mm		spare parts







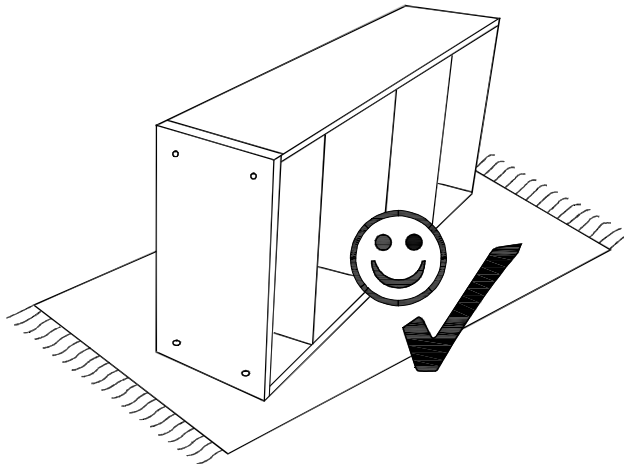


1

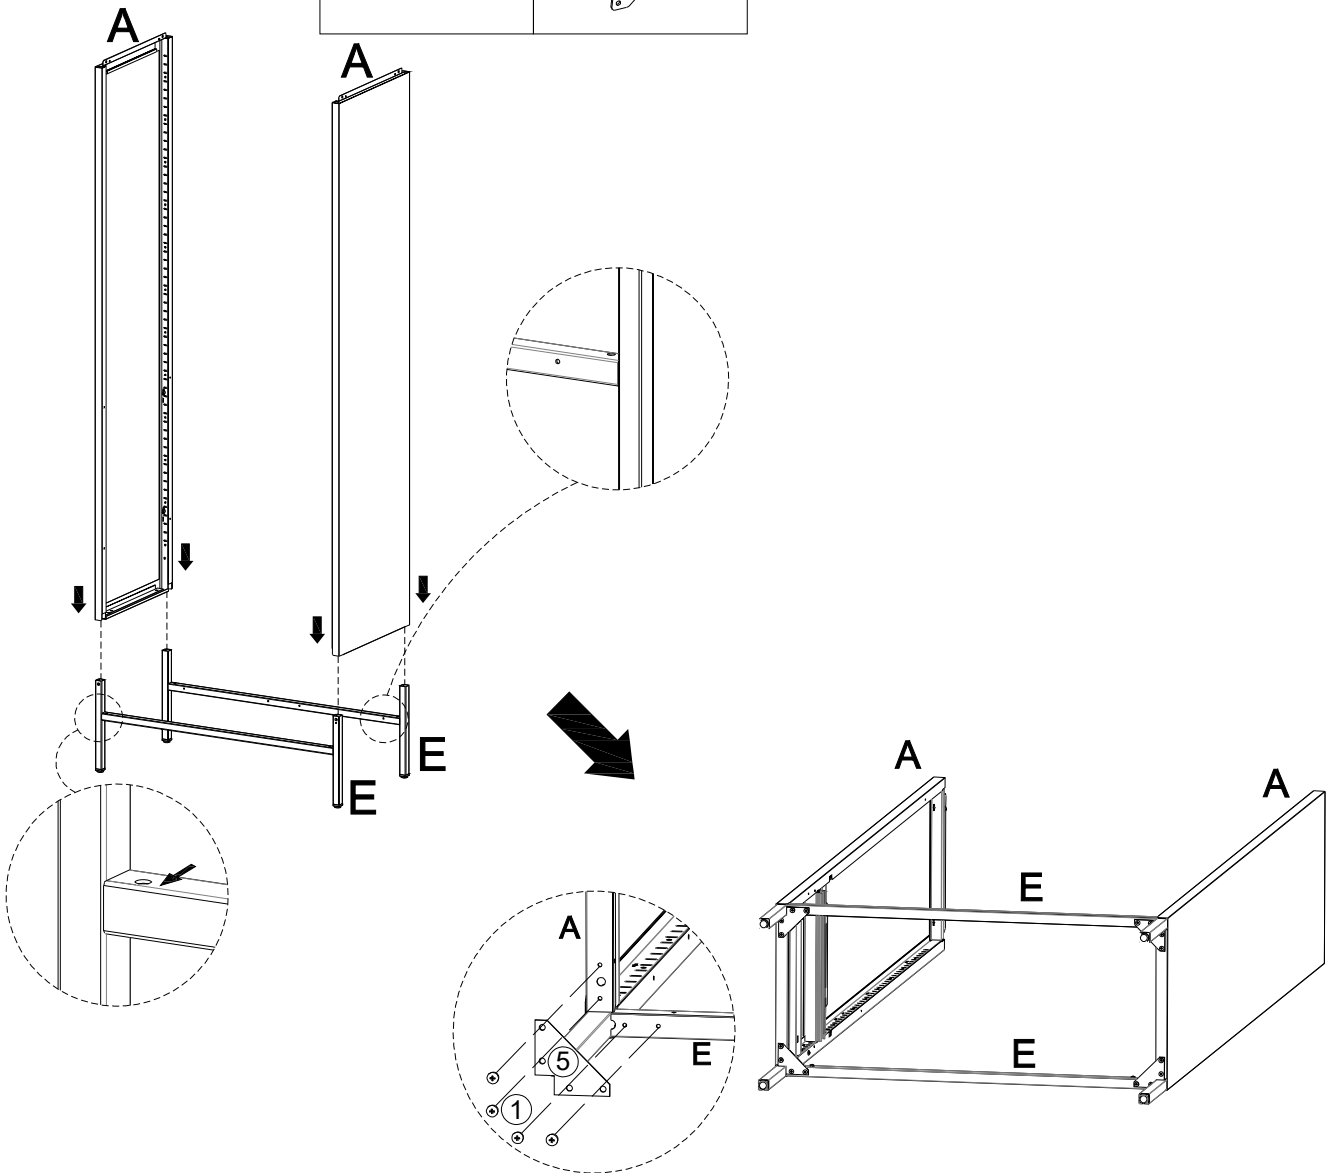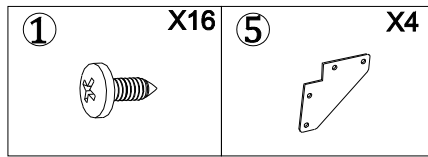








3

2

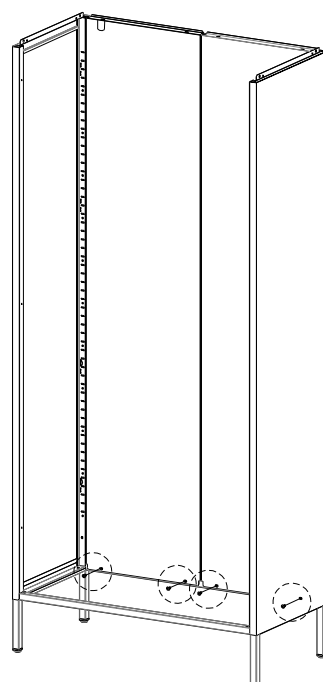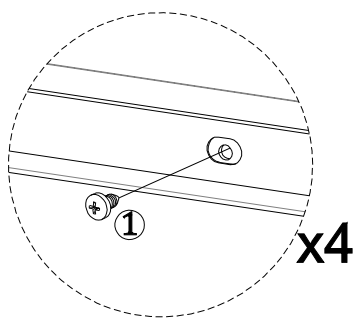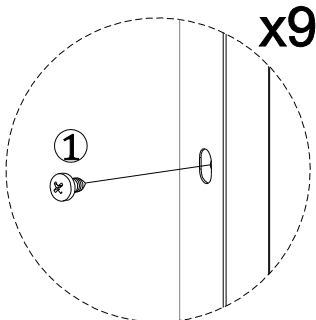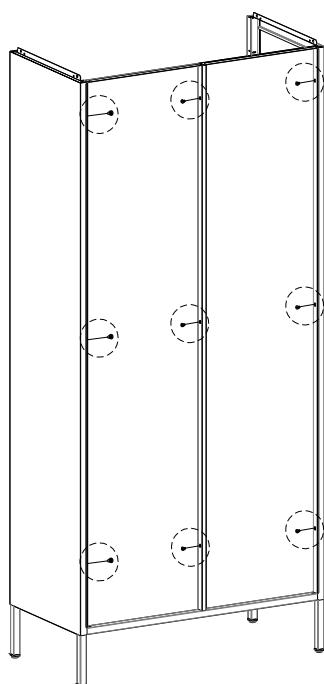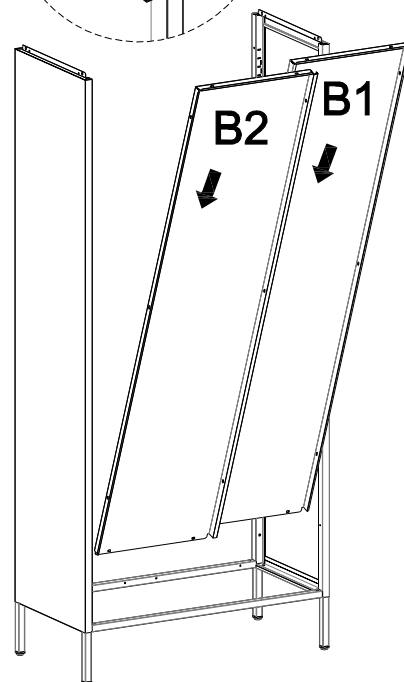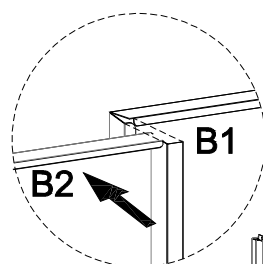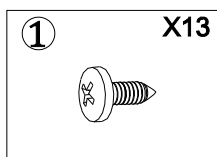



4

3

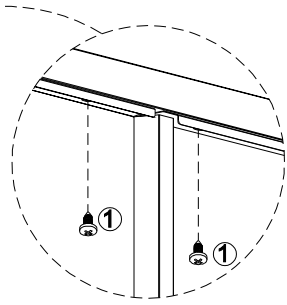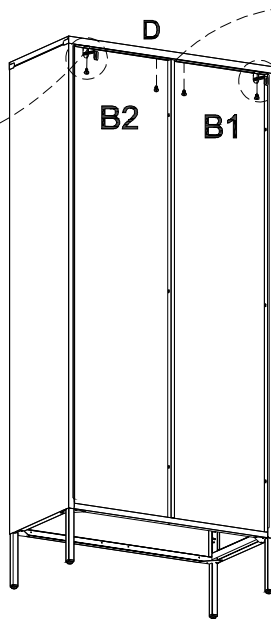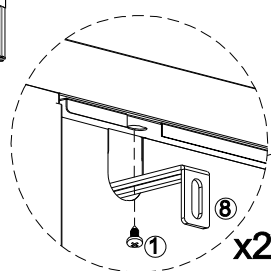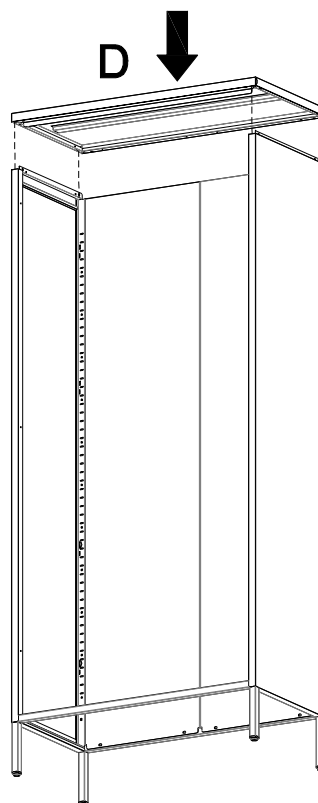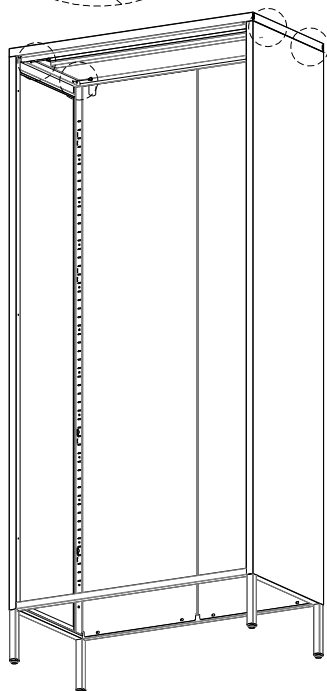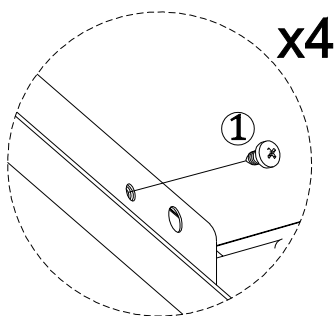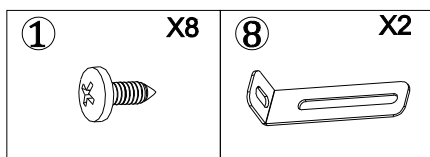






5

4

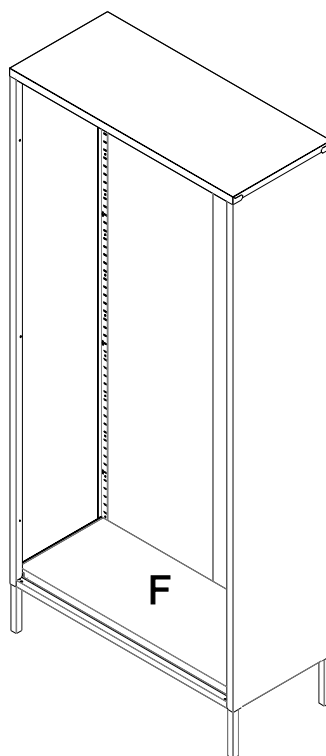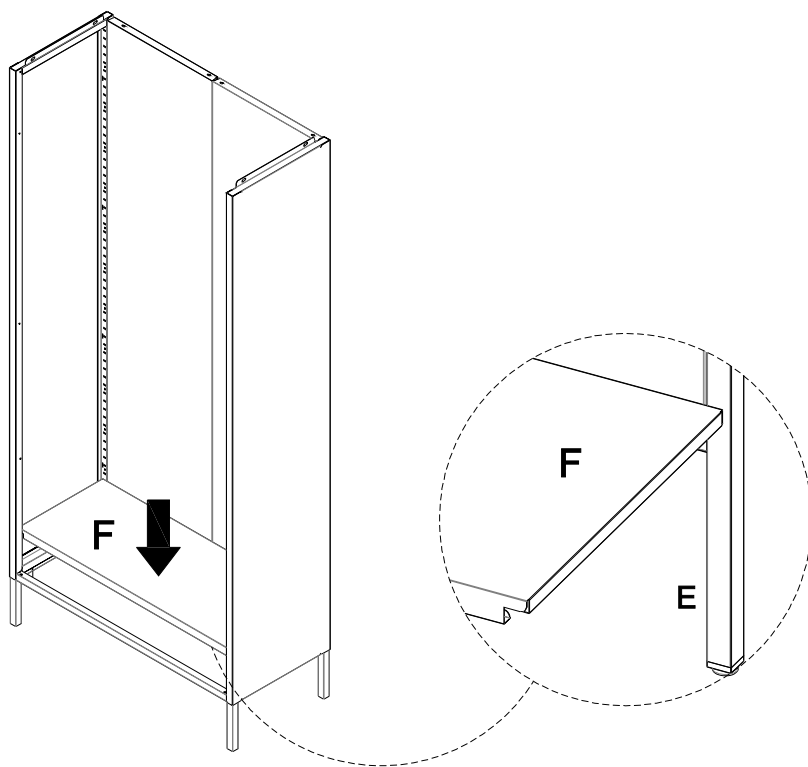


6



5

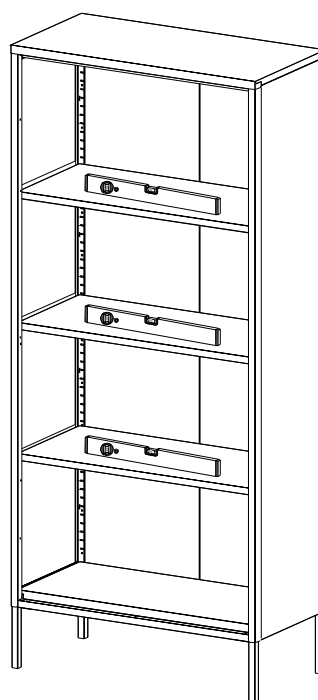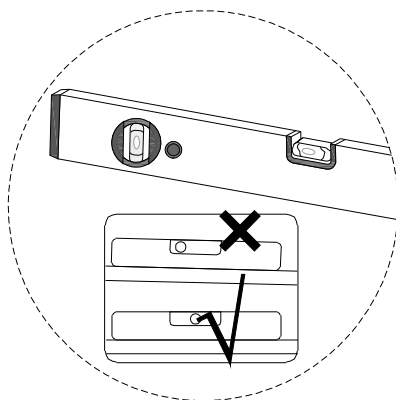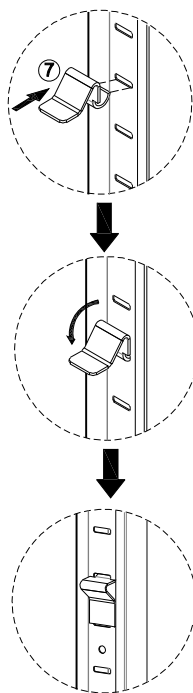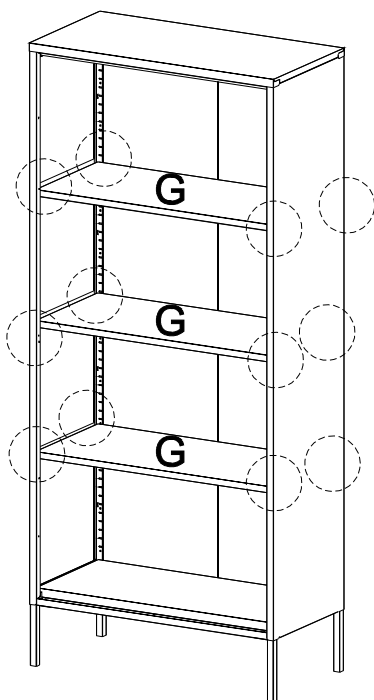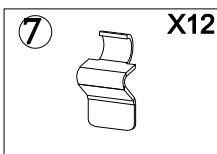








7

6



③	X2	○	X4	⑥	X2	④	X2
							

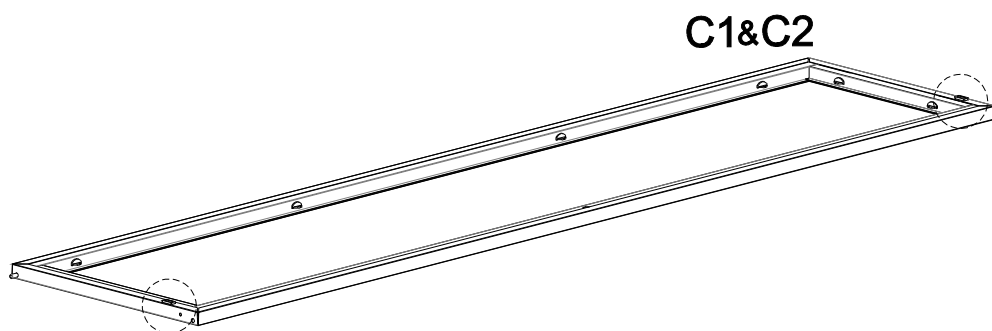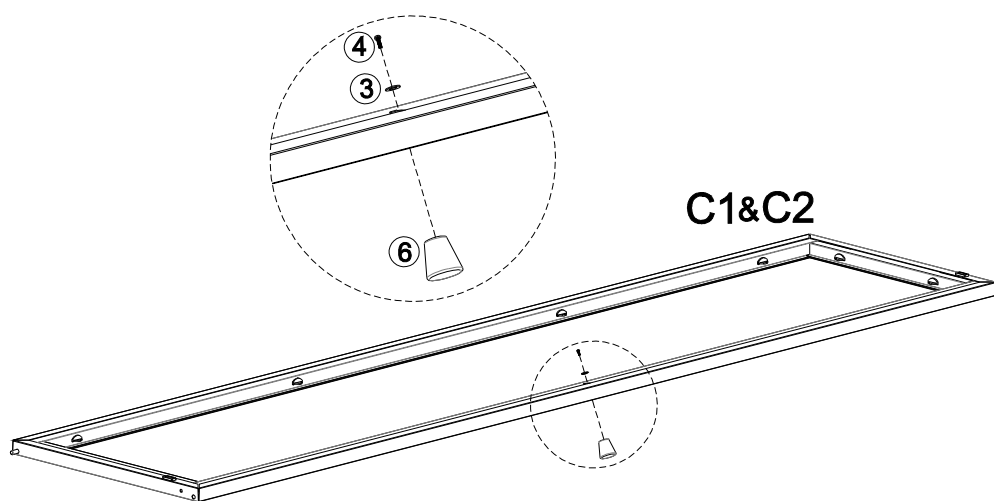

7

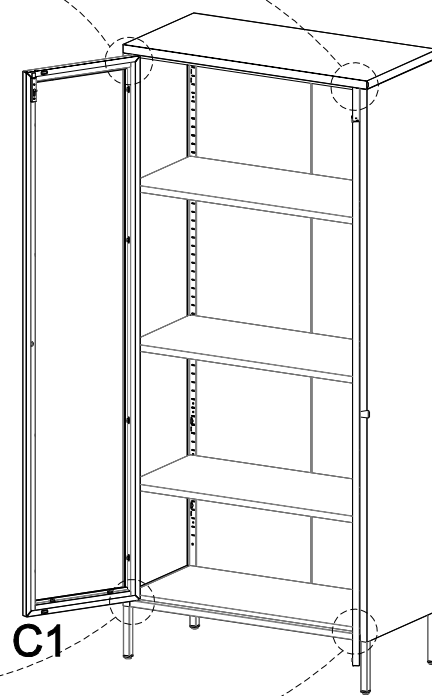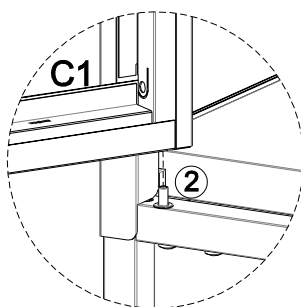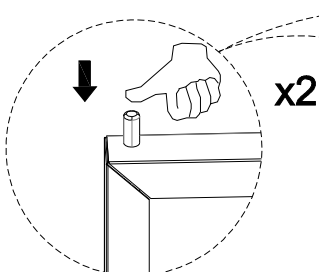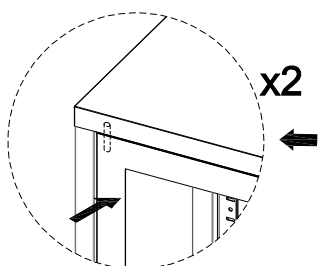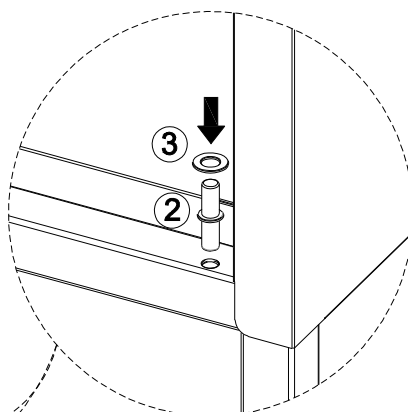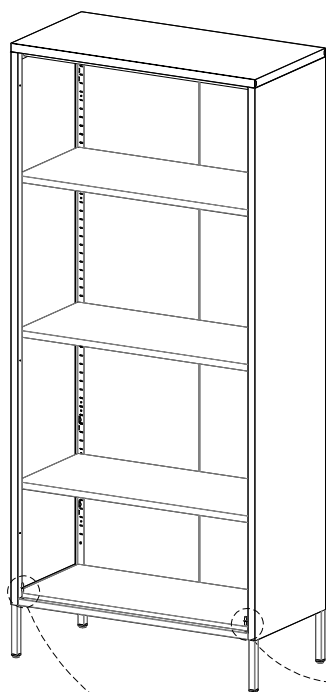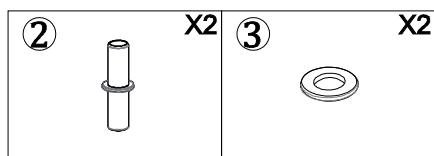

C2

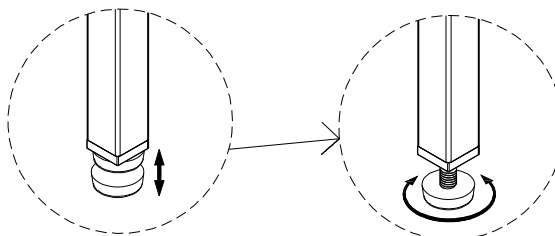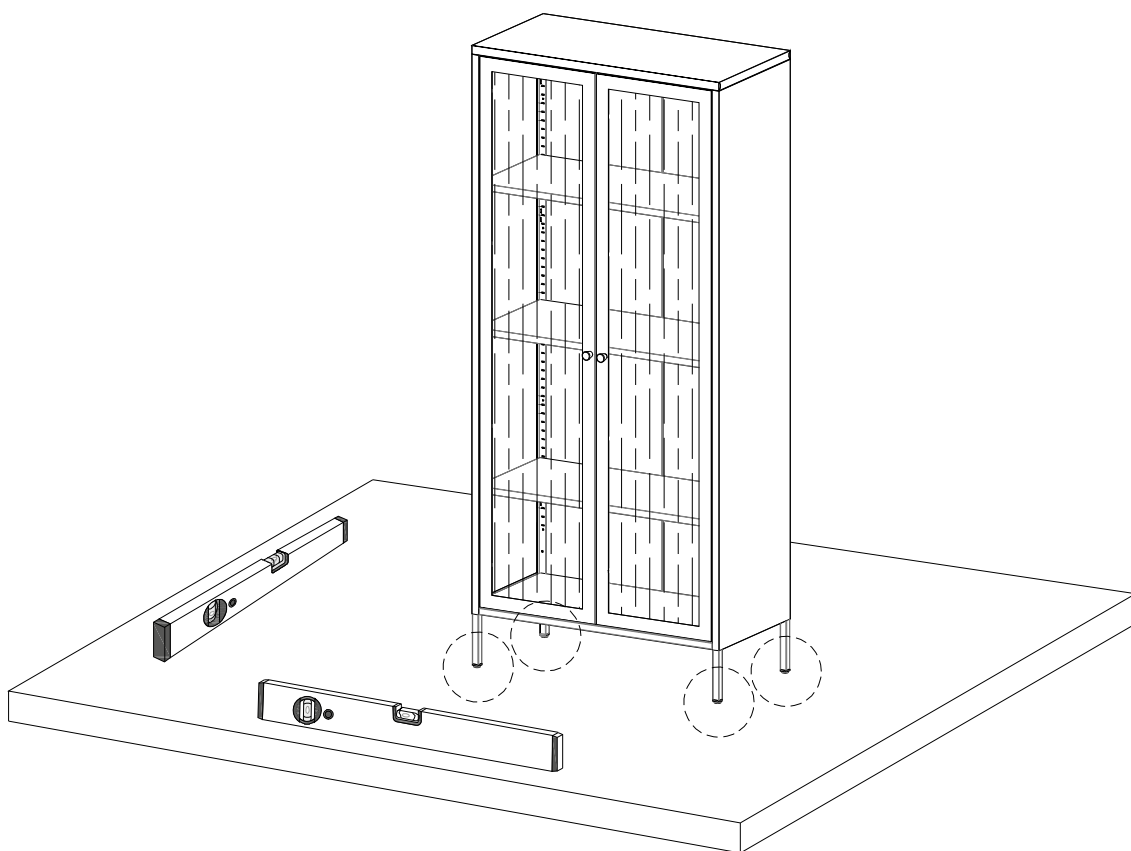





"אם הרהיט אינו עומד על משטח ישר, ייתכנו רווחים בין החלק העליון של הדלתות לבין המסגרת; השתמשו בכיסוי הפלסטיק של הרגליות כדי ליישר את הרהיט."

9

x2



x2

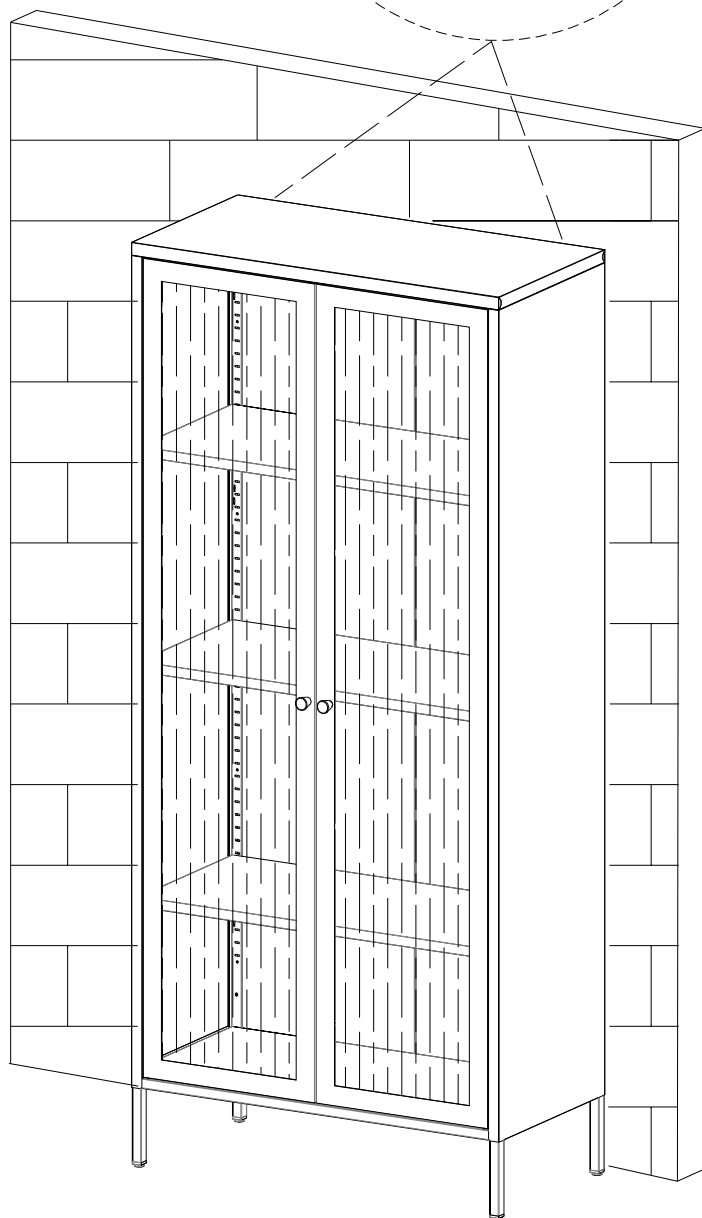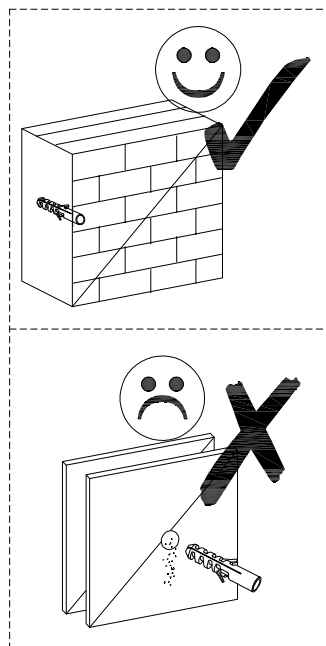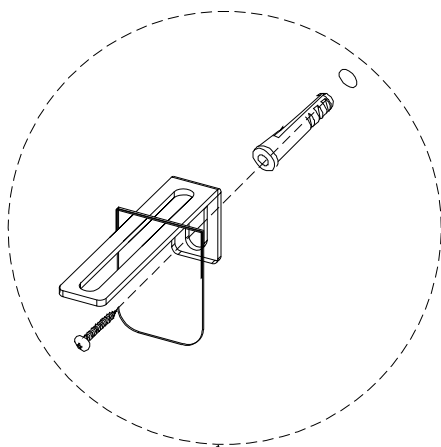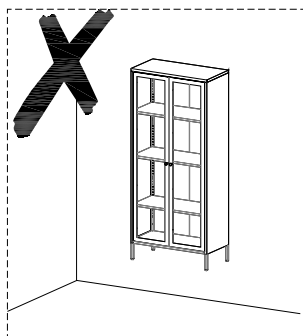

11

****חובה לעגן את הרהיט לקיר למניעת התהפכות. טרם ביצוע העיגון, יש לוודא כי אביזרי העיגון מתאימים לסוג הקיר ולהיוועץ באיש מקצוע מוסמך לצורך בחירת אמצעי הקיבוע המתאימים והתאמתם לסוג הקיר.****